

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ATTENTION: THIS PRODUCT IS NOT FOR COMMERCIAL USE
INTENDED FOR RESIDENTIAL USE ONLY.

RTS487X



- ⚠ Use the correct bolts as indicated. Do not tighten any of the bolts until the swing is completely assembled.
- ⚠ Do not discard any of the packaging until you have checked that you have all of the parts and fittings required.
- ⚠ Keep children away during assembly. This item contains small parts that can be swallowed by children. Children should always be under direct adult supervision while using this product.
- ⚠ Retain these assembly instructions for future reference.
- ⚠ Quote the following FQC NO. when contacting the service center.

SERVICE CENTER TOLL FREE NO.

TEL: 1-877-539-7436

FAX: 1-877-539-7439



DO NOT RETURN TO THE STORE!

PAGE 1 OF 8

COURTYARD CREATIONS INC.





A. Read the instructions thoroughly. Acquaint yourself with the inventory of parts and the accompanying drawings to ensure safe and proper assembly.


B. You will need the following tools:

- Phillips Screwdriver 
- Nut Wrench (See Part #34) 
- Hex. Key Wrench (See Part #35 and #36) 

C. Lay out all of the parts on a flat surface and identify them using the table below.

PARTS LIST

PART NO.	MATERIAL CODE	PART	Q'TY
1	RUS487W-CS09-8	 TOP CROSS BEAM W/ADJUSTABLE TEETH	1
2	62RUS4060N101	 FRONT UPRIGHT SUPPORT	2
3	62RUS4060N201	 REAR UPRIGHT SUPPORT	2
4	62RTS406KI101	 LATERAL CROSS BRACE	2
5	62RUS487WH102	 REAR CROSS BRACE	1
6	RUS487W-CS01-3	 RIGHT SEAT ARM	1
7	RUS487W-CS01-2	 LEFT SEAT ARM	1
8	62RUS487WH103	 FRONT SUPPORT BRACE	1
9	62RUS487WH104	 BACK SUPPORT BRACE	1
10	RTS487X-CS11-1	 SEAT ASSEMBLY	2
11	RUS487W-CS20-1	 TABLE TOP	1
12	62RUS487WT101	 TABLE BOTTOM FRONT SUPPORT	1
13	62RUS487WX102	 TABLE BOTTOM BRACE RIGHT	1
14	62RUS487WX101	 TABLE BOTTOM BRACE LEFT	1
15	62RUS487WM101	 SWING ARM TUBE	4
16	28000221002	 LEG CAP	4
17	17C01A0930051YX	 BOLT M10*115	4
18	17C40A0722001YX	 BOLT M6*65	6
19	17C40A0714001YX	 BOLT M6*40	8

PART NO.	MATERIAL CODE	PART	Q'TY
20	17C01A0854211YX	 BOLT M8*20.5	1
21	17C40A0705001YX	 BOLT M6*15	2
22	17C40A0716001YX	 BOLT M6*45	4
23	17C17A1306001YX	 SCREW ST4.2*16	4
24	17C17A0403001YX	 SCREW ST4.2*12	2
25	17FA09070701-YX	 WASHER d10.5*D21*2.0	8
26	17FA05050401-YX	 WASHER d6.5*D16*1.2	30
27	17FA08060601-YX	 WASHER d8.5*D17*1.6	1
28	17D02A050501-YX	 STEEL NUT M10*1.5	4
29	18000C23001	 PLASTIC NUT M6*P1.0	10
30	18060615180101	 PLASTIC WASHER	1
31	17GA20405201-Y3	 SUSPENSION SPRING	2
32	18000626028	 CANOPY/FRAME CONNECTOR	2
33	28000J59001	 PLASTIC SCREW	2
34	17KAB1201----Y4	 NUT WRENCH 13&17MM	1
35	17KAA0101----Y4	 HEX. KEY WRENCH 4MM	1
36	17KAA0201----Y4	 HEX. KEY WRENCH 6MM	1
37	RTS487X-CS18-1	 CANOPY	1
38	61R487XG00001BA	 BASKET	1



DO NOT RETURN TO THE STORE!

ASSEMBLY (Note: When fastening with nuts and bolts, always use a washer (#25, #26, or #27) between the tube and the bolt or the tube and the nut.)

Step 1:
Fasten the front and rear upright supports (#2 and #3) at the top by using bolts (#17), washers (#25), and steel nuts (#28). Repeat the same procedure for both sides. Keep the bolts loose. See Fig. A – Step 1.

Step 2:
At both ends, insert the assembled upright supports (#2 and #3) into the top cross beam w/adjustable teeth (#1). Tighten all of the nuts and bolts now. See Fig. A – Step 2.

Step 3:
Fasten the lateral cross braces (#4) to the upright supports (#2 and #3) by using bolts (#18), washers (#26), and plastic nuts (#29). Repeat the same procedure for both sides. See Fig. A – Step 3.

Step 4:
Fasten the rear cross brace (#5) to the rear upright supports (#3) by using bolts (#18), washers (#26), and plastic nuts (#29). Tighten all of the nuts and bolts. See Fig. A – Step 4.

Step 5:
Insert the leg caps (#16) into all of the base feet. See Fig. A – Step 5.


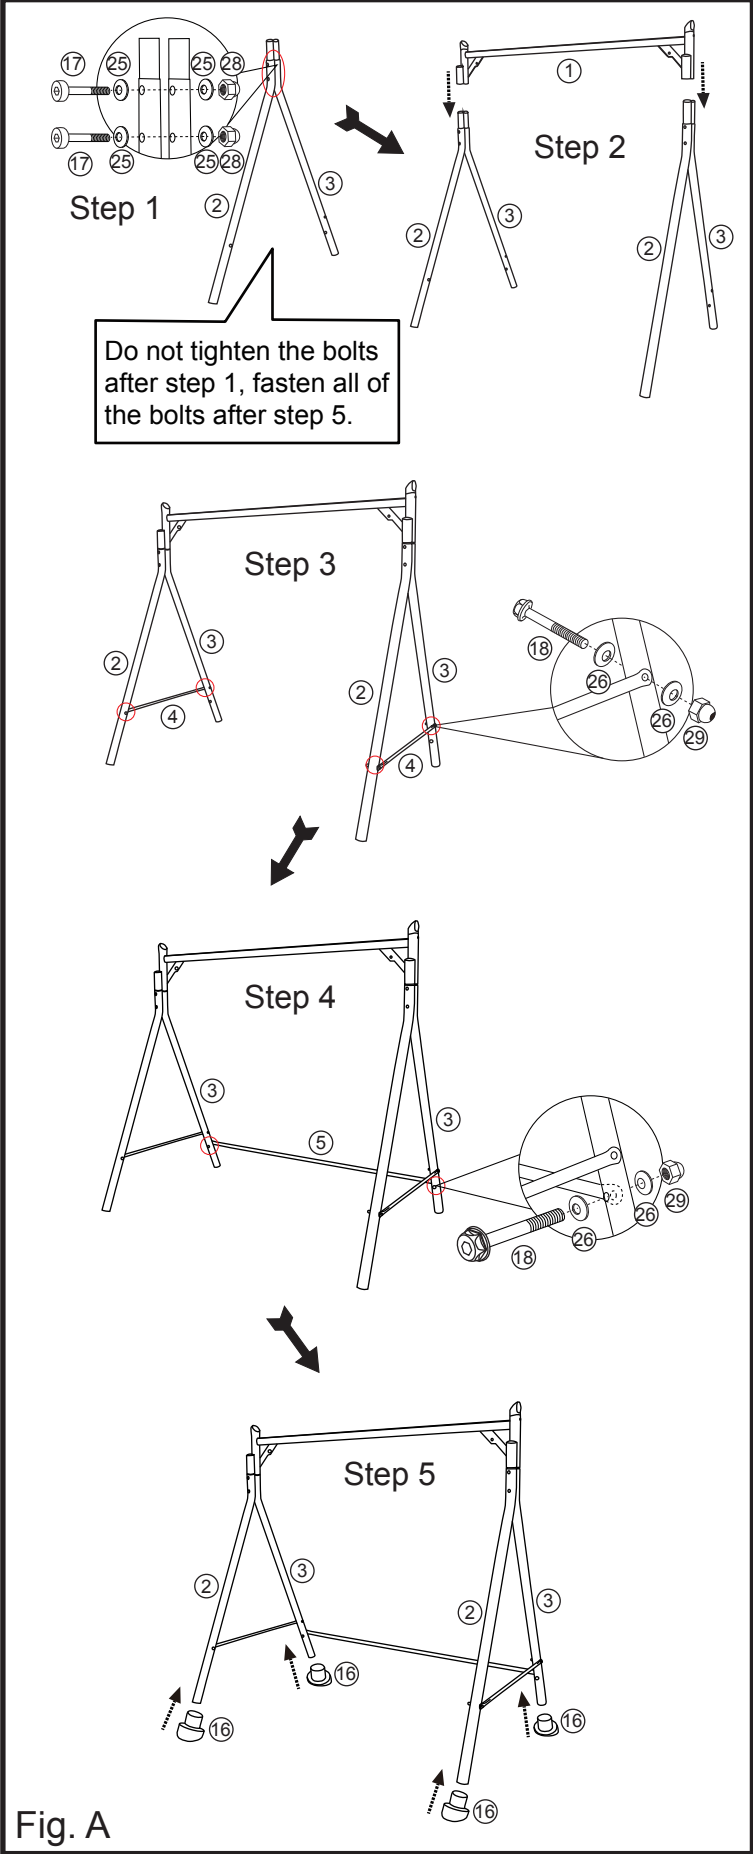



Fig. A



Step 6:
Slide the canopy/frame connectors (#32) onto the canopy (#37). Fasten them together by using screws (#23). Make sure that the teeth of the canopy/frame connectors are facing towards the inside of the frame.
See Fig. B – Step 1 and Step 2.

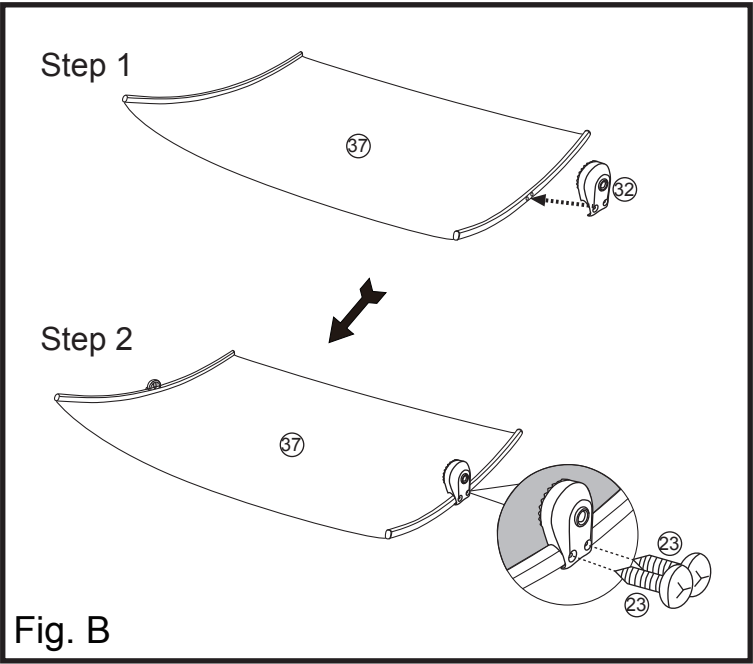

Step 7:
Fasten the canopy/frame connectors (#32) to the adjustable teeth on the top cross beam w/adjustable teeth (#1) by using a plastic screws (#33). See Fig. C – Step 1 and Step 2.

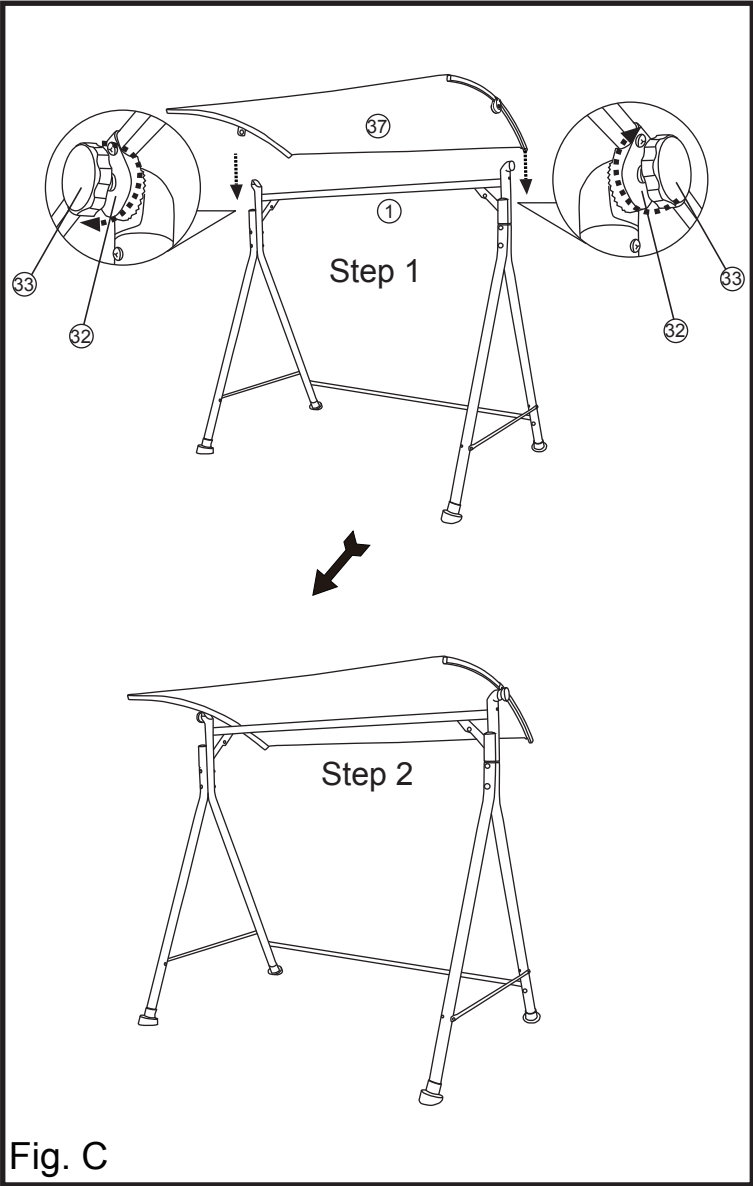

Step 8:
Insert the seat arms (#6 and #7) into the front support brace (#8) and back support brace (#9).
See Fig. D – Step 1 and Step 2.

Note:
1. The labels marked “L” and “R” on the seat arms (#6 and #7) should coincide with Figure D - Step 1 to ensure proper assembly.
2. Make sure that the holes in the supports, the arms, and the protective covers align with one another.

Step 9:
Open both of the seat assemblies (#10) and attach their backs to the seat arms (#6 and #7) and support braces (#8 and #9) by using bolts (#19) and washers (#26). Repeat the same procedure for both sides. See Fig. D – Step 3.

Step 10:
Place the table top (#11) onto a non-abrasive surface, such as a carpet, with its underside facing upwards. Fasten the table bottom front support (#12) to the table top by using bolt (#20), washer (#27), and plastic washer (#30). See Fig. D – Step 4.

Step 11:
Insert the table bottom braces (#13 and #14) into the table bottom front supports (#12). Repeat the same procedure for both sides. See Fig. D – Step 5 and Step 6.

Note:
The labels marked “L” and “R” on the table bottom braces (#13 and #14) should coincide with Figure D - Step 5 to ensure proper assembly.


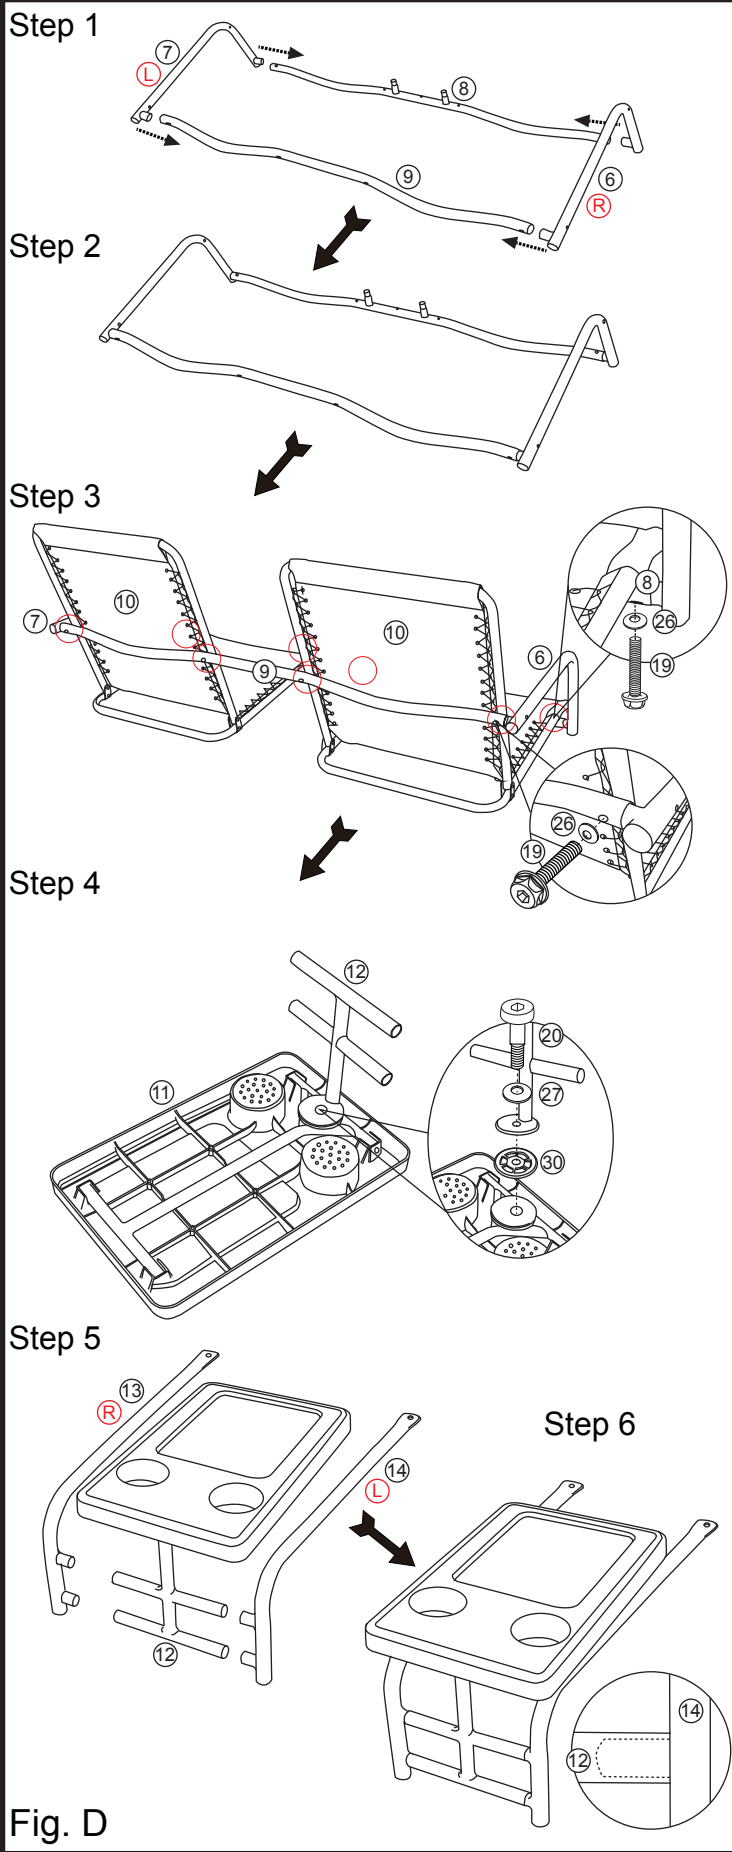



Fig. D




Step 12:
Insert the table bottom braces (#13 and #14)
into the connector tabs located on the front
support brace (#8). Fasten together with screws
(#24). See Fig. E – Step 2.
Fasten the table bottom braces (#13 and #14) to
the back support brace (#9) by using bolts (#21)
and washers (#26). See Fig. E – Step 1.

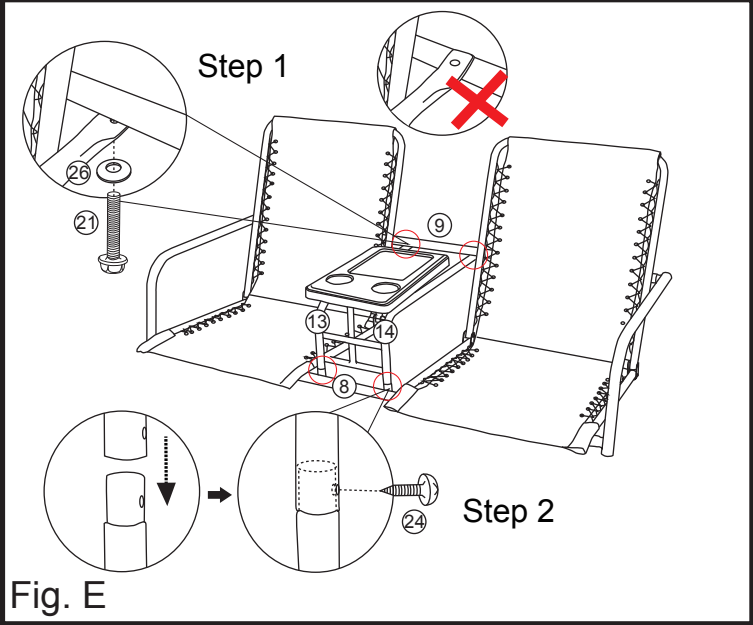

Step 13:
Place the basket (#38) into the table bottom
front support (#12) and back support brace (#9).
Secure the basket to the table bottom front
support (#12) and back support brace (#9) by
using the velcro straps. See Fig. F.

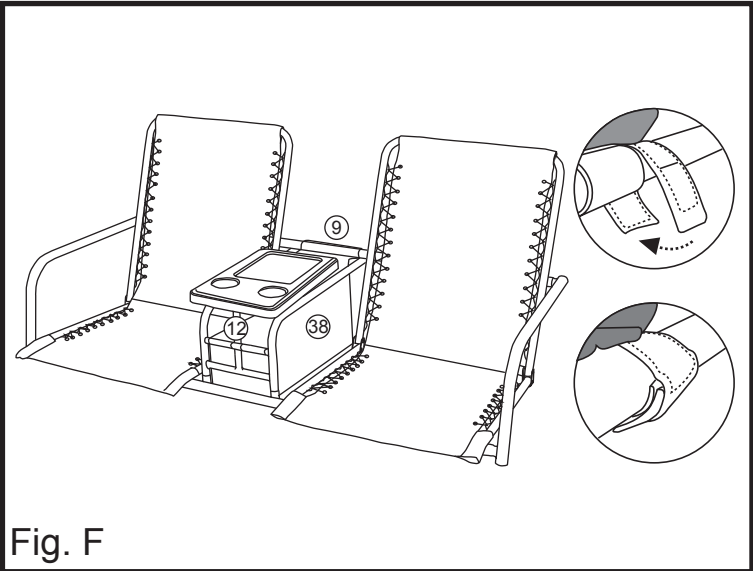

Step 14:
Fasten the swing arm tubes (#15) to the seat
arms (#6 and #7) by using bolts (#22), washers
(#26), and plastic nuts (#29). Repeat the same
procedure for both sides. See Fig. G.

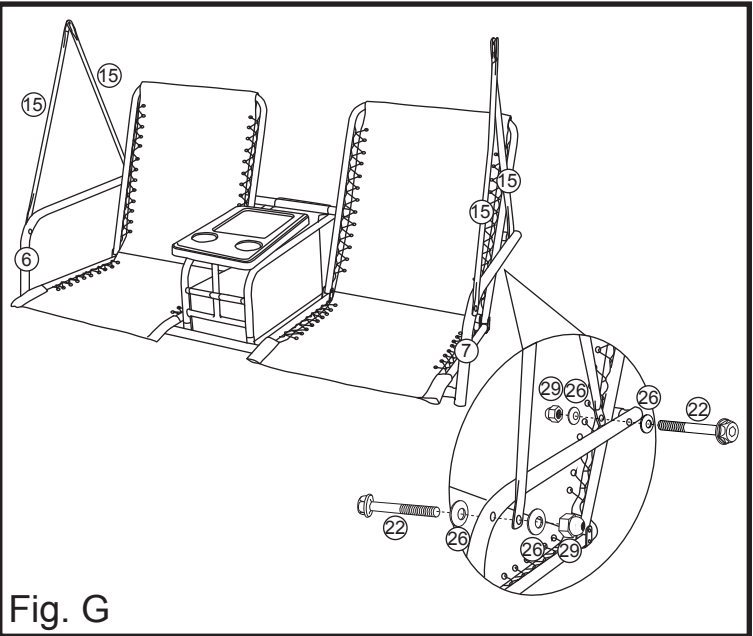

Step 15:
Hook the suspension springs (#31) into the top of both holes of the swing arm tubes (#15). Repeat the same procedure for both sides. See Fig. H.

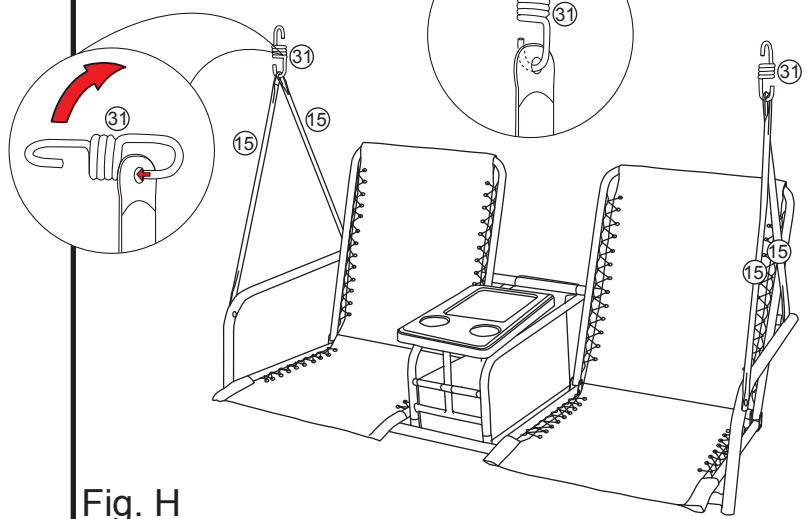


Fig. H

Step 16:
Hang the opposite ends of the suspension springs (#31) into the holes located on the angled braces of the top cross beam w/adjustable teeth (#1). Repeat the same procedure for both sides. See Fig. I.
To assure stability, double check that all of the bolts have been completely tightened.

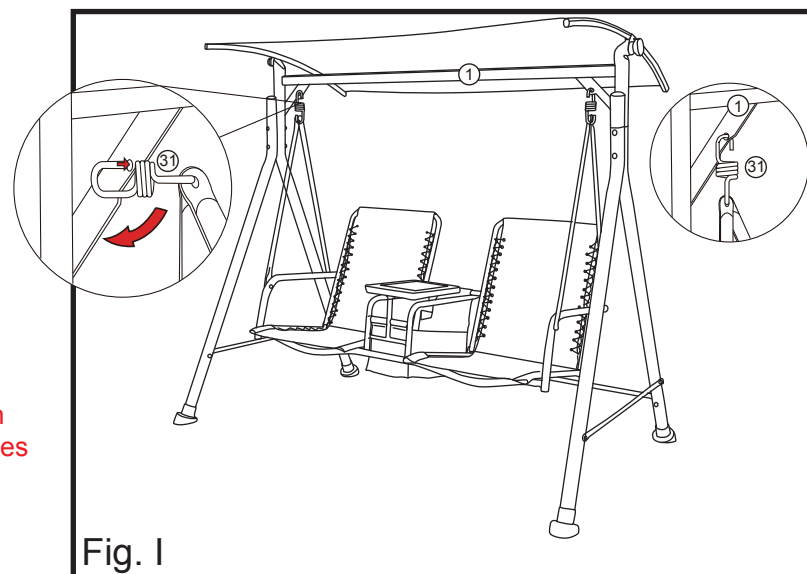


Fig. I

Warning:
Make sure that both ends of the suspension springs (#31) go completely through the holes in the angled braces on the top cross beam w/adjustable teeth (#1) and the swing arm tubes (#15).

Cleaning and Maintenance

- Wash frame and fabric parts with mild soap and water, rinse thoroughly, and dry completely. Do not use bleach, acid, or other solvents on the frame or fabric parts.
- We recommend the use of furniture covers when not in use.
- Inspect and tighten all bolts and fasteners on a regular basis to ensure the proper performance and safety of your swing.
- In order to prolong the life and beauty of your swing, we recommend that it be stored in a dry and protected area during off season periods.

Warranty

- This product is covered by Courtyard Creations Inc.'s one-year limited warranty.
- Proof of purchase (dated register receipt) is required for warranty claims.
- It remains the customer's responsibility for freight and packing charges to and from the service center.

Special Warnings

1. The user of this swing should always inspect it before each use.
2. It is essential to place this swing on level ground and not less than 6 feet away from any obstruction, such as fences, garages, houses, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
3. Check the tightness of all of the nuts and bolts on a regular basis.
4. Make sure that the suspension springs are properly secured before each use.
5. Always remove the canopy in heavy wind conditions; otherwise the swing may tip over and cause damage to its parts.
6. The manufacturer will not accept responsibility for unauthorized repairs or modifications to the swing or its parts.
7. Oil all of the metal parts that move regularly.
8. Weight limit is 700 lbs.



DO NOT RETURN TO THE STORE!

PAGE 7 OF 8



READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE STARTING ASSEMBLY

- ★ SEPARATE AND IDENTIFY ALL OF THE PARTS, MAKING SURE THAT YOU HAVE ALL OF THE PARTS LISTED.
- ★ IF YOU DO NOT LOCATE ALL OF THE PARTS LISTED, INSPECT THE PACKING MATERIAL FOR SMALL PARTS THAT MAY HAVE BECOME SEPARATED DURING SHIPMENT.
- ★ IF YOU EXPERIENCE ANY DIFFICULTY DURING ASSEMBLY OR IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, CALL THE HELP LINE AT 1-877-539-7436 BEFORE RETURNING THIS ITEM TO THE STORE.
- ★ PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION WHEN CALLING:
 - 1-MODEL NUMBER OF THE PRODUCT.
 - 2-PART NUMBER AND MATERIAL CODE OF THE PART FROM THE PARTS LIST.
- ★ MOST PROBLEMS CAN BE RESOLVED WITHOUT RETURNING THIS PRODUCT TO THE RETAILER.



DO NOT RETURN TO THE STORE!

PAGE 8 OF 8

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ATENCIÓN: ESTE PRODUCTO NO ES PARA USO COMERCIAL,
DISEÑADO SOLO PARA USO RESIDENCIAL.

RTS487X



- ⚠ Utilice los tornillos adecuados según lo indicado. No apretar cualquiera de los tornillos hasta que esté completamente ensamblada.
- ⚠ No abandone cualquiera de los embalajes hasta que haya comprobado que usted tiene todas las piezas y los accesorios necesarios.
- ⚠ Mantenga alejados a los niños durante el montaje. Este artículo contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas por los niños. Los niños siempre deben estar bajo la supervisión directa de un adulto durante el uso de este producto.
- ⚠ Conserve las instrucciones de montaje para referencia futura.
- ⚠ Siga el siguiente FQC NO. cuando se comunique con el centro de servicio.

EL TELEFONO GRATUITO DEL CENTRO DE SERVICIO

TEL: 1-877-539-7436

FAX: 1-877-539-7439




¡NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA!

PÁGINA 1 DE 8

COURTYARD CREATIONS INC.




A. Lea las instrucciones atentamente. Familiarícese con el inventario de piezas y los dibujos adjuntos para garantizar un montaje seguro y adecuado.

B. Necesitará las siguientes herramientas:

- El Destornillador Phillips 
- La Llave para Tuercas (Vea la Pieza #34) 
- La Llave Hexagonal (Vea la Pieza #35 y #36) 

C. Coloque todas las piezas en una superficie plana e identifíquelas utilizando la siguiente tabla.

LISTA DE PARTE

NO.DE PARTE	CÓDIGO DEL MATERIAL	PORTE	CANT-IDAD	NO.DE PARTE	CÓDIGO DEL MATERIAL	PORTE	CANT-IDAD
1	RUS487W-CS09-8	 VIGA TRANSVERSAL SUPERIOR W/DIENTES AJUSTABLES	1	20	17C01A0854211YX	 PERNO M8*20.5	1
2	62RUS4060N101	 SOPORTE VERTICAL FRONTAL	2	21	17C40A0705001YX	 PERNO M6*15	2
3	62RUS4060N201	 SOPORTE VERTICAL TRASERO	2	22	17C40A0716001YX	 PERNO M6*45	4
4	62RTS406KI101	 CRUCETA LATERAL	2	23	17C17A1306001YX	 TORNILLO ST4.2*16	4
5	62RUS487WH102	 CRUCETA TRASERA	1	24	17C17A0403001YX	 TORNILLO ST4.2*12	2
6	RUS487W-CS01-3	 BRAZO DE ASIENTO DERECHO	1	25	17FA09070701-YX	 ARANDELA d10.5*D21*2.0	8
7	RUS487W-CS01-2	 BRAZO DE ASIENTO IZQUIERDO	1	26	17FA05050401-YX	 ARANDELA d6.5*D16*1.2	30
8	62RUS487WH103	 RIOSTRA DE SOPORTE FRONTAL	1	27	17FA08060601-YX	 ARANDELA d8.5*D17*1.6	1
9	62RUS487WH104	 RIOSTRA DE SOPORTE TRASERA	1	28	17D02A050501-YX	 TUERCA DE ACERO M10*1.5	4
10	RTS487X-CS11-1	 CONJUNTO DE ASIENTO	2	29	18000C23001	 TUERCA DE PLÁSTICO M6*P1.0	10
11	RUS487W-CS20-1	 TABLERO DE MESA	1	30	18060615180101	 ARANDELA DE PLÁSTICO	1
12	62RUS487WT101	 SOPORTE FRONTAL DE PARTE INFERIOR DE MESA	1	31	17GA20405201-Y3	 RESORTE DE SUSPENSIÓN	2
13	62RUS487WX102	 RIOSTRA DERECHA DE PARTE INFERIOR DE MESA	1	32	18000626028	 CONECTOR DE BALDAQUINO/MARCO	2
14	62RUS487WX101	 RIOSTRA IZQUIERDA DE PARTE INFERIOR DE MESA	1	33	28000J59001	 TORNILLO DE PLÁSTICO	2
15	62RUS487WM101	 TUBO DE BRAZO DE COLUMPIO	4	34	17KAB1201----Y4	 LLAVE PARA TUERCAS 13&17MM	1
16	28000221002	 TAPA PARA PIERNA	4	35	17KAA0101----Y4	 LLAVE HEXAGONAL 4MM	1
17	17C01A0930051YX	 PERNO M10*115	4	36	17KAA0201----Y4	 LLAVE HEXAGONAL 6MM	1
18	17C40A0722001YX	 PERNO M6*65	6	37	RTS487X-CS18-1	 BALDAQUINO	1
19	17C40A0714001YX	 PERNO M6*40	8	38	61R487XG00001BA	 CANASTA	1



¡NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA!

MONTAJE (Nota: Al sujetar con las tuercas y los pernos, siempre utilice una arandela (#25, #26, o #27) entre el tubo y el perno o entre el tubo y la tuerca.)

Paso 1:
Sujete los soportes verticales frontal y trasero (#2 y #3) en la parte superior utilizando los pernos (#17), las arandelas (#25), y las tuercas de acero (#28). Repita el mismo procedimiento para ambos lados. Mantenga sueltos los pernos. Vea Fig. A – Paso 1.

Paso 2:
En ambos extremos, inserte los soportes verticales montados (#2 y #3) en la viga transversal superior w/dientes ajustables (#1). Apriete todas las tuercas y los pernos ahora. Vea Fig. A – Paso 2.

Paso 3:
Sujete las crucetas laterales (#4) a los soportes verticales (#2 y #3) utilizando los pernos (#18), las arandelas (#26), y las tuercas de plástico (#29). Repita el mismo procedimiento para ambos lados. Vea Fig. A – Paso 3.

Paso 4:
Sujete la cruceta trasera (#5) a los soportes verticales traseros (#3) utilizando los pernos (#18), las arandelas (#26), y las tuercas de plástico (#29). Apriete todas las tuercas y los pernos. Vea Fig. A – Paso 4.

Paso 5:
Inserte las tapas para pierna (#16) en todas las piernas base. Vea Fig. A – Paso 5.


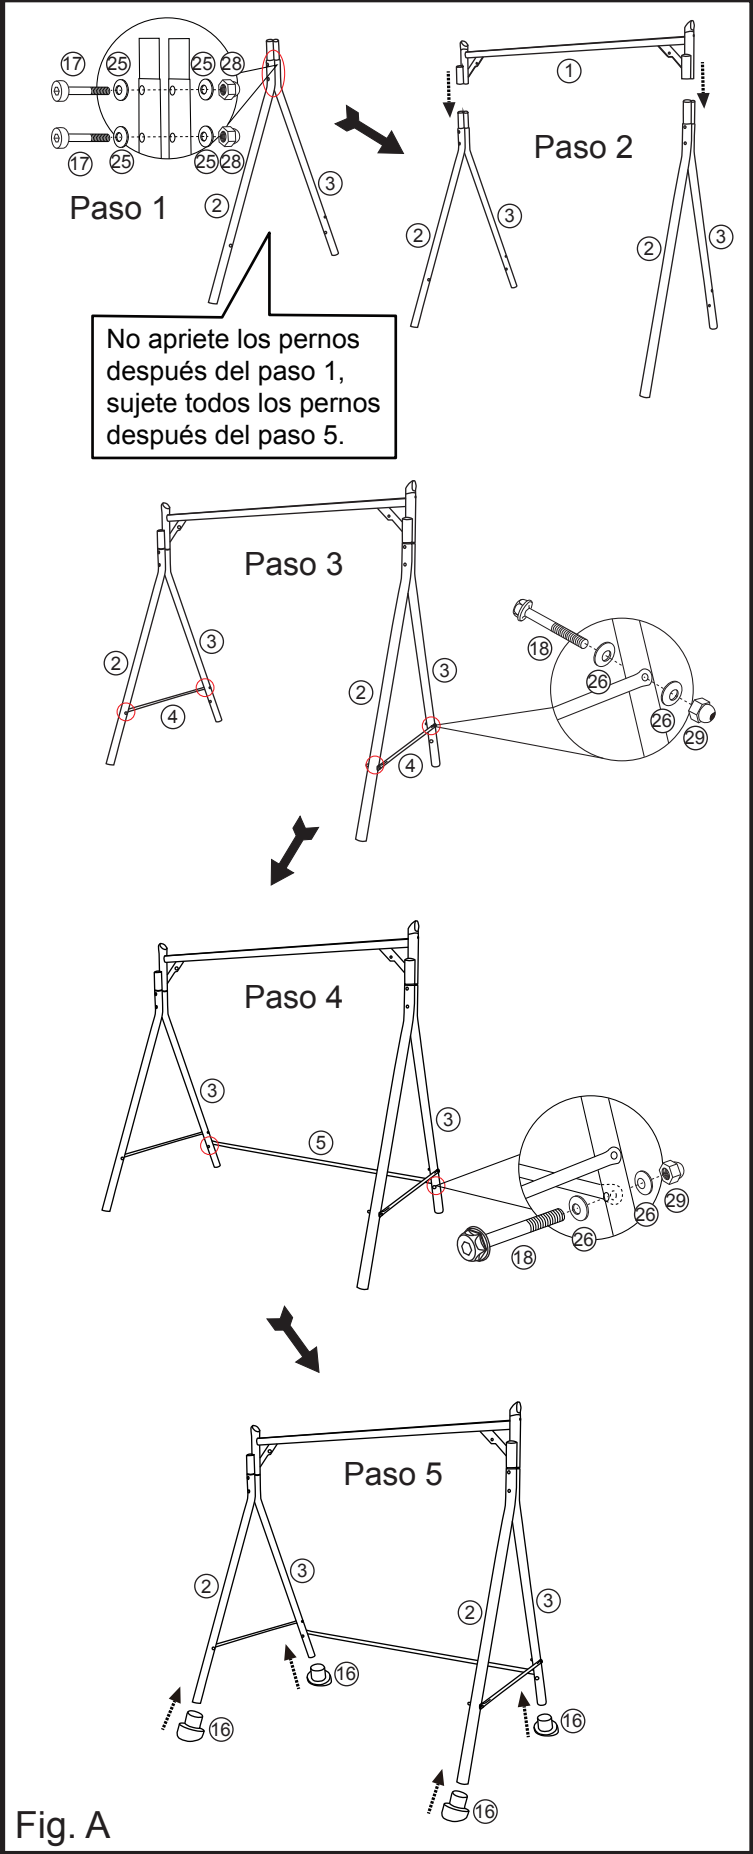


Fig. A




¡NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA!

Paso 6:
Deslice los conectores de baldaquino/marco (#32) en el baldaquino (#37). Sujételos conjuntamente utilizando los tornillos (#23). Asegúrese de que los dientes de los conectores de baldaquino/marco estén frente al interior del marco. Vea Fig. B – Paso 1 y Paso 2.

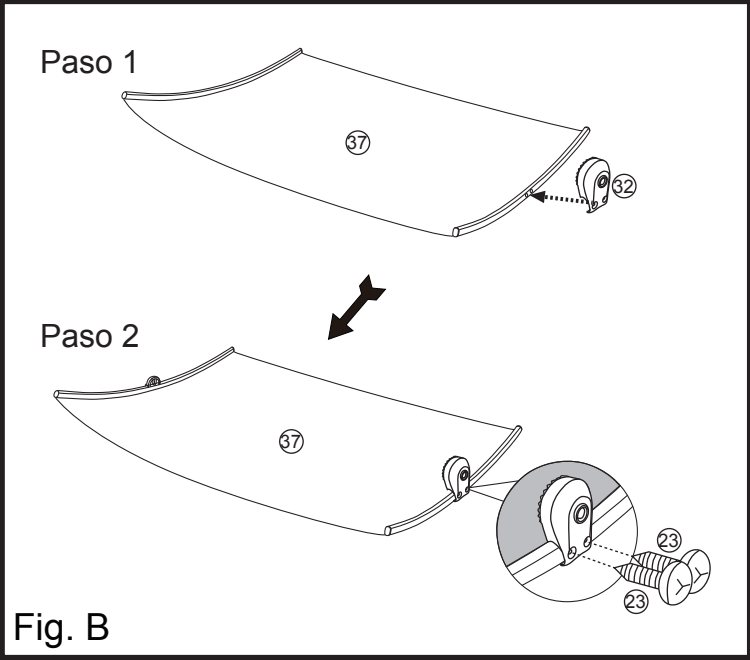

Paso 7:
Sujete los conectores de baldaquino/marco (#32) a los dientes ajustables en la viga transversal superior w/dientes ajustables (#1) utilizando los tornillos de plástico (#33). Vea Fig. C – Paso 1 y Paso 2.

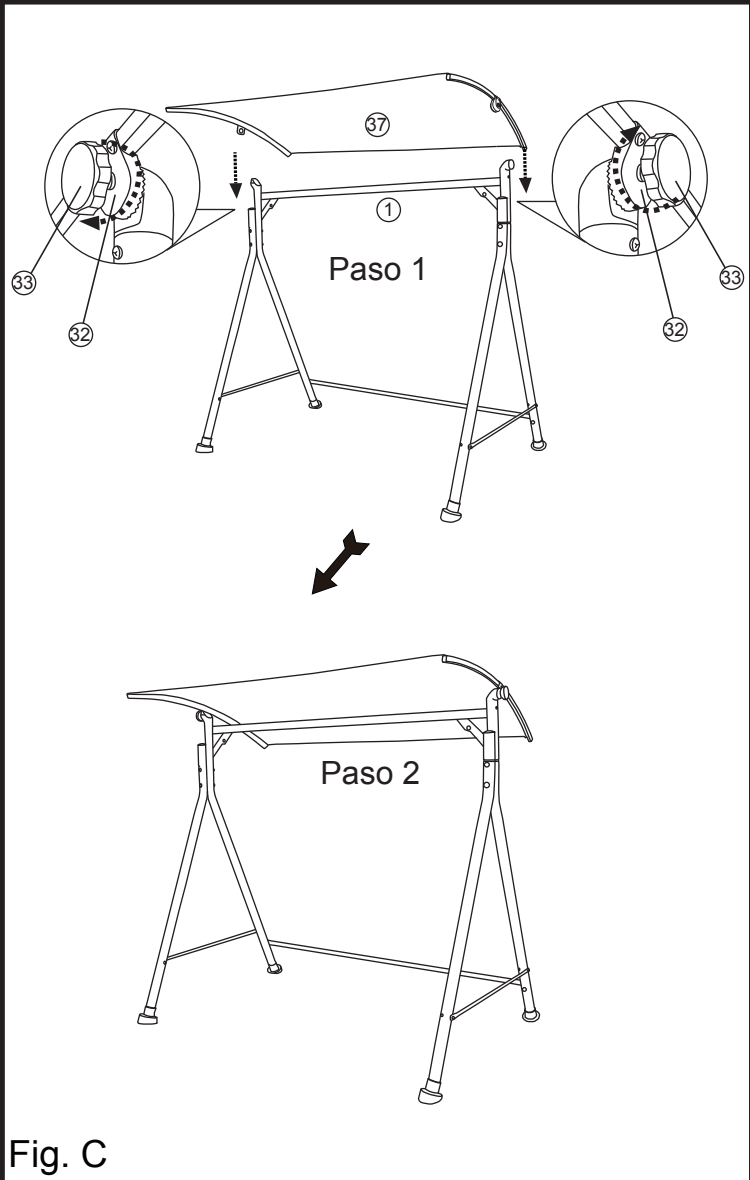

Paso 8:
 Inserte los brazos de asiento (#6 y #7) en la riorra de soporte frontal (#8) y la riorra de soporte trasera (#9).
 Vea Fig. D – Paso 1 y Paso 2.

- Nota:**
1. Las etiquetas marcadas con “L” y “R” en los brazos de asiento (#6 y #7) deben coincidir con la Figura D - Paso 1 para garantizar el montaje adecuado.
 2. Asegúrese de que los agujeros en los soportes, los brazos, y las cubiertas protectoras se alineen entre sí.

Paso 9:
 Abra ambos conjuntos de asiento (#10) y adjunte sus respaldos a los brazos de asiento (#6 y #7) y las riorras de soporte (#8 y #9) utilizando los pernos (#19) y las arandelas (#26). Repita el mismo procedimiento para ambos lados.
 Vea Fig. D – Paso 3.

Paso 10:
 Coloque el tablero de mesa (#11) sobre una superficie no abrasiva, tales como una alfombra, con su parte inferior hacia arriba. Sujete el soporte frontal de parte inferior de mesa (#12) al tablero de mesa utilizando el perno (#20), la arandela (#27), y la arandela de plástico (#30).
 Vea Fig. D – Paso 4.

Paso 11:
 Inserte las riorras de parte inferior de mesa (#13 y #14) en los soportes frontales de parte inferior de mesa (#12). Repita el mismo procedimiento para ambos lados.
 Vea Fig. D – Paso 5 y Paso 6.

Note:
 Las etiquetas marcadas con “L” y “R” en las riorras de parte inferior de mesa (#13 y #14) deben coincidir con la Figura D - Paso 5 para garantizar el montaje adecuado.


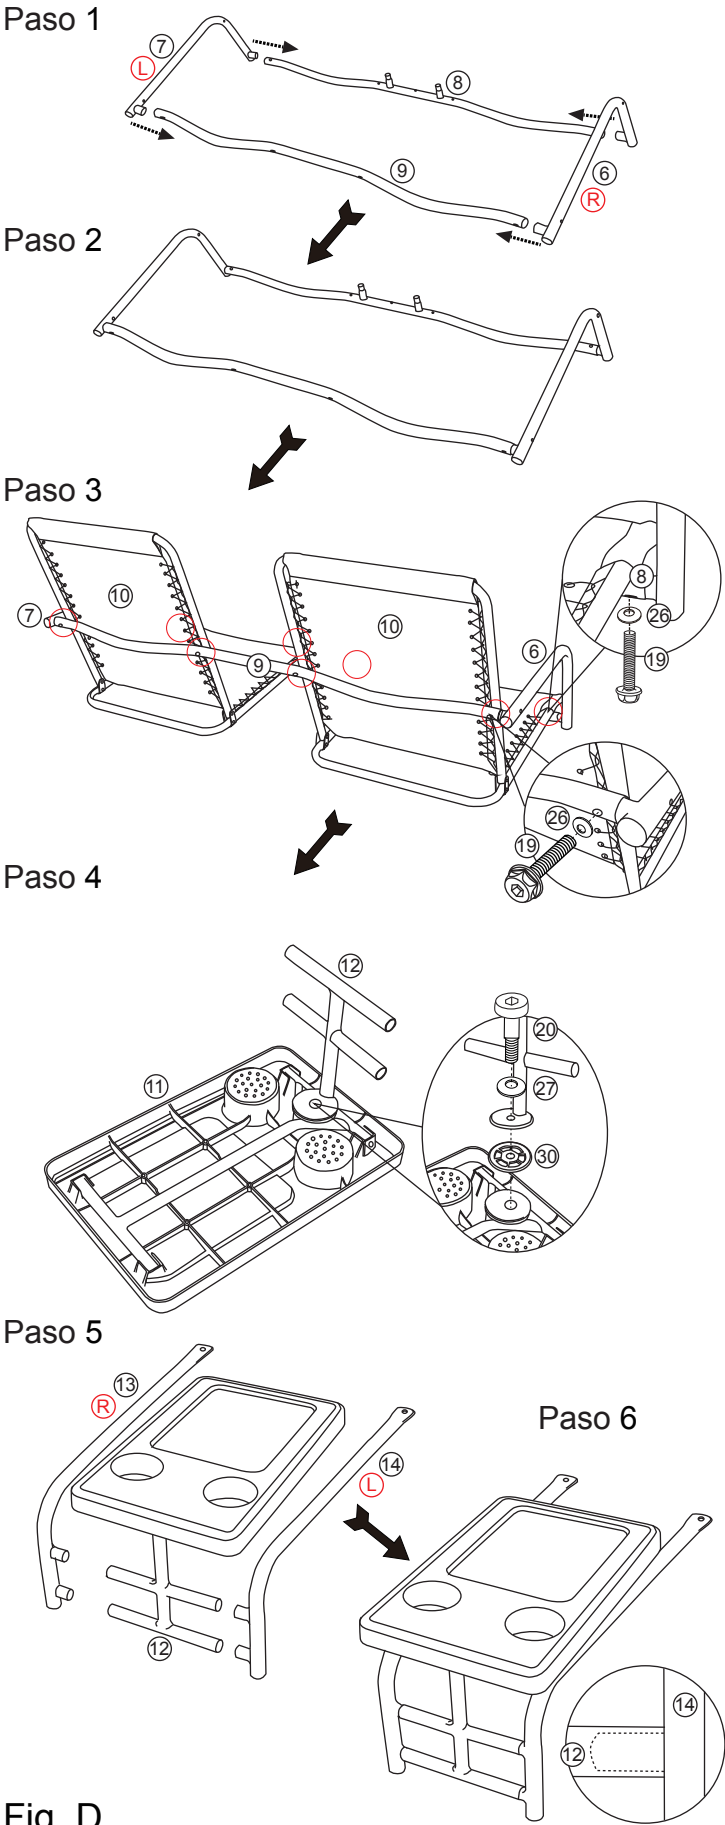


Fig. D

Paso 12:


Inserte las riostras de parte inferior de mesa (#13 y #14) en las lengüetas de conector situadas en la riostra de soporte frontal (#8). Sujételas conjuntamente con los tornillos (#24).
Vea Fig. E – Paso 2.

Sujete las riostras de parte inferior de mesa (#13 y #14) a la riostra de soporte trasera (#9) utilizando los pernos (#21) y las arandelas (#26).
Vea Fig. E – Paso 1.

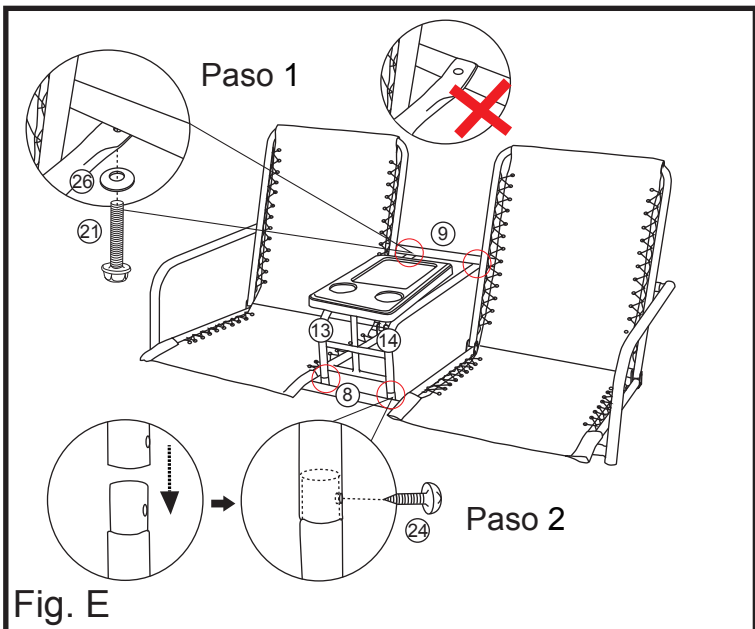


Paso 13:

Coloque la canasta (#38) en el soporte frontal de parte inferior de mesa (#12) y la riostra de soporte trasera (#9). Sujete la canasta al soporte frontal de parte inferior de mesa (#12) y la riostra de soporte trasera (#9) utilizando las correas velcro. Vea Fig. F.

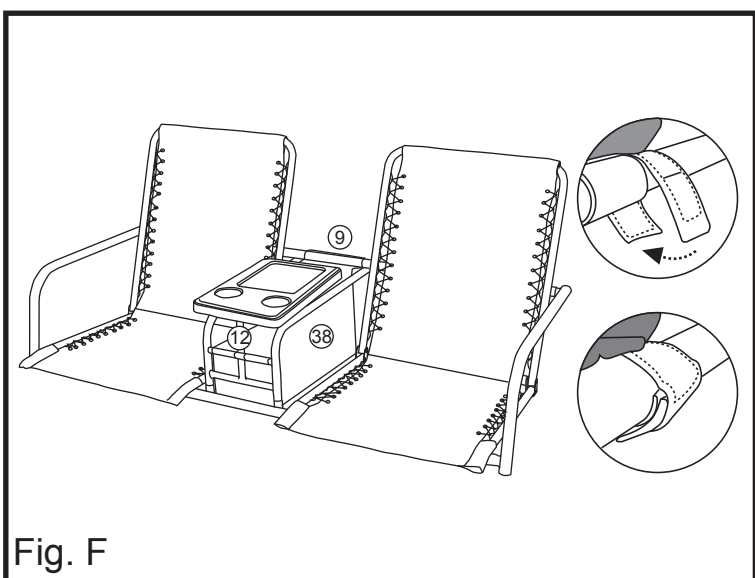

Paso 14:

Sujete los tubos de brazo de columpio (#15) a los brazos de asiento (#6 y #7) utilizando los pernos (#22), las arandelas (#26), y las tuercas de plástico (#29). Repita el mismo procedimiento para ambos lados. Vea Fig. G.

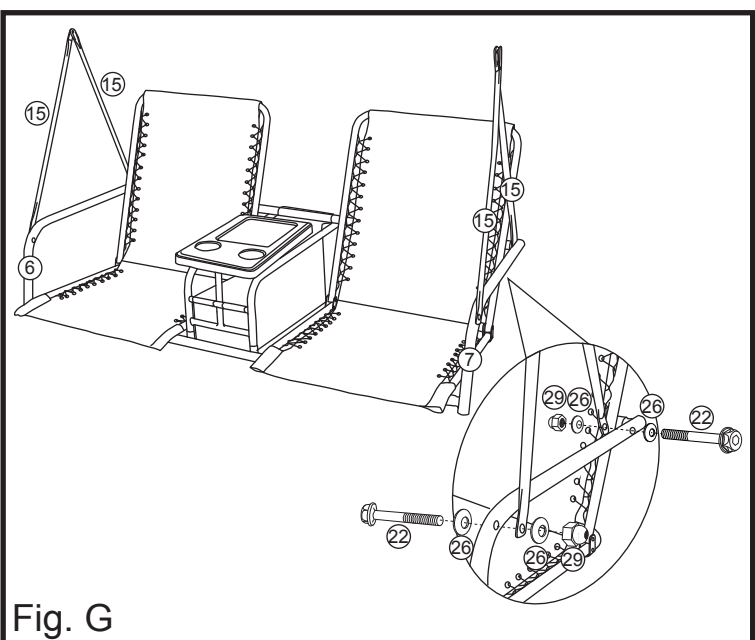

¡NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA!

PÁGINA 6 DE 8

Paso 15:

Enganche los resortes de suspensión (#31) en la parte superior de ambos agujeros de los tubos de brazo de columpio (#15). Repita el mismo procedimiento para ambos lados. Vea Fig. H.

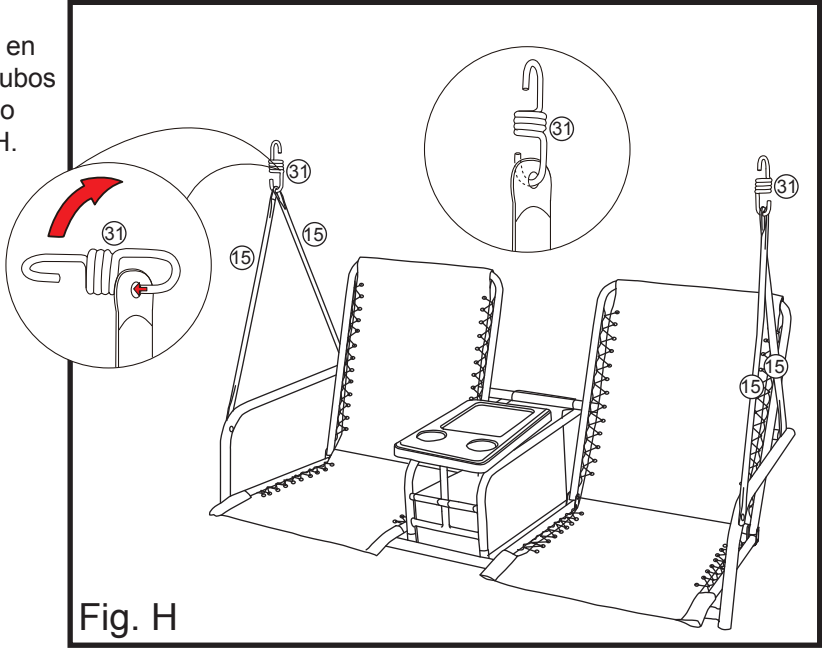


Fig. H

Paso 16:

Cuelgue los extremos opuestos de los resortes de suspensión (#31) en los agujeros situados en las riostras angulares de la viga transversal superior w/dientes ajustables (#1). Repita el mismo procedimiento para ambos lados. Vea Fig. I. Para garantizar la estabilidad, verifique dos veces que todos los pernos hayan sido completamente apretados.

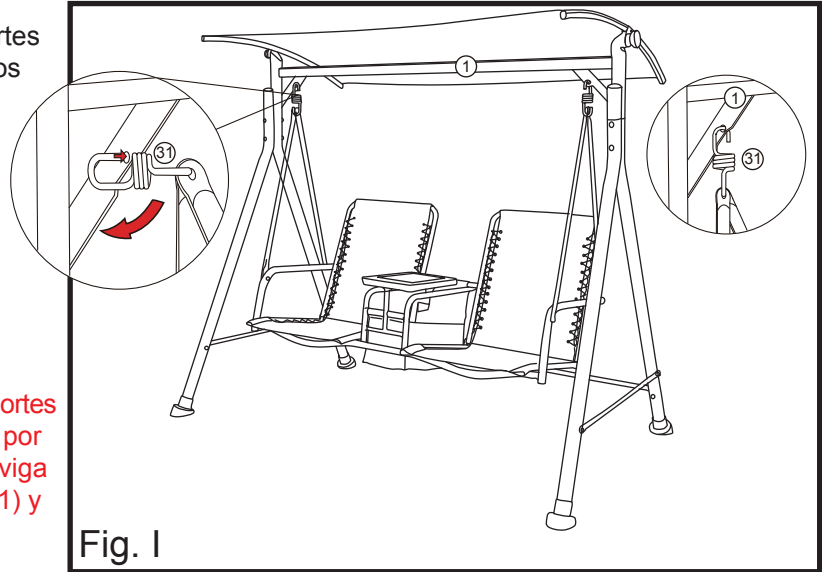


Fig. I

Advertencia:

Asegúrese de que ambos extremos de los resortes de suspensión (#31) pasen completamente por los agujeros en las riostras angulares en la viga transversal superior w/dientes ajustables (#1) y los tubos de brazo de columpio (#15).

Limpieza y Mantenimiento

- Limpie las piezas de marco y de tejido con agua y jabón suave, enjuáguelas y séquelas por completo. No utilice blanqueador, ácidos u otros disolventes sobre las piezas de marco o de tejido.
- Se recomienda utilizar las cubiertas de muebles cuando no lo utilice.
- Inspeccione y apriete todos los pernos y los sujetadores de forma periódica para garantizar el rendimiento adecuado y la seguridad de su columpio.
- Con el fin de prolongar la vida útil y la belleza de su columpio, se recomienda conservarlo en un área seca y protegida durante los períodos fuera de temporada.

Garantía

- Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año con Courtyard Creations Inc.
- Para cualquier reclamación de la garantía es necesario presentar el comprobante de compra (recibo de caja registradora con fecha).
- El cliente será responsable por los cargos de empaque y envío a y desde el centro de servicio.

Advertencias Especiales

1. El usuario de este columpio debe siempre inspeccionarlo antes de cada uso.
2. Es esencial colocar este columpio en un terreno llano y no menos de 6 pies de cualquier obstrucción, tales como barreras, garajes, casas, ramas sobresalientes, líneas de lavandería, o cables eléctricos.
3. Verifique la firmeza de todas las tuercas y los pernos de forma periódica.
4. Asegúrese de que los resortes de suspensión estén adecuadamente sujetos antes de cada uso.
5. Siempre retire el baldaquino en condiciones de fuertes vientos; de lo contrario, el columpio podría volcarse y causar daños a sus piezas.
6. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por las reparaciones o modificaciones no autorizadas al columpio o a sus piezas.
7. Engrase todas las piezas metálicas que se mueven regularmente.
8. El peso límite es de 700 lbs.



¡NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA!

PÁGINA 7 DE 8

¡ALTO!

¿Le falta alguna pieza?

**No es necesario que regrese
a la tienda**

La tienda donde adquirió este artículo no tiene partes
sueltas en existencia.

Si necesita alguna pieza,
ya sea por extravío o daño,
llame sin costo al:

TEL.: 1-877-539-7436

FAX: 1-877-539-7439

Lo atenderemos de 9:00 am a 4:30 pm,
hora del Este, de lunes a viernes

Si requiere más ayuda,
escribanos a

service.cci@polywares.com

LEA ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE EMPEZAR EL ARMADO

- ★ **SEPARE E IDENTIFIQUE TODAS LAS PARTES Y ASEGÚRESE DE QUE TENGA TODAS LAS PARTES DE LA LISTA.**
- ★ **SI NO ENCUENTRA TODAS LAS PARTES DE LA LISTA, REVISE EL MATERIAL DE EMPAQUE. LAS PARTES PEQUEÑAS A VECES SE SEPARAN DURANTE EL TRASLADO.**
- ★ **SI TIENE DIFICULTADES PARA ENSAMBLAR EL PRODUCTO O SI ALGUNA PIEZA ESTÁ DAÑADA O FALTA, LLAME A LA LÍNEA DE AYUDA AL 1-877-539-7436 ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.**
- ★ **CUANDO LLAME, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:**
 - 1-NÚMERO DE MODELO DEL PRODUCTO
 - 2-NÚMERO DE PARTE Y CÓDIGO DE MATERIAL SEGÚN LA LISTA DE PARTES
- ★ **LA MAYORÍA DE LOS PROBLEMAS PUEDEN RESOLVERSE SIN NECESIDAD DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.**



¡NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA!

PÁGINA 8 DE 8