

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**ATTENTION: THIS PRODUCT IS NOT FOR COMMERCIAL USE
INTENDED FOR RESIDENTIAL USE ONLY.**

RTS422E



-  Use the correct bolts as indicated. Do not tighten any of the bolts until the swing is completely assembled.
-  Do not discard any of the packaging until you have checked that you have all of the parts and fittings required.
-  Keep children away during assembly. This item contains small parts that can be swallowed by children. Children should always be under direct adult supervision while using this product.
-  Retain these assembly instructions for future reference.
-  Quote the following FQC NO. when contacting the service center.

SERVICE CENTER TOLL FREE NO.

TEL: 1-877-539-7436

FAX: 1-877-539-7439



DO NOT RETURN TO THE STORE!

PAGE 1 OF 7

COURTYARD CREATIONS INC.







A. Read instructions thoroughly. Acquaint yourself with the inventory of parts and the accompanying drawings to ensure safe and proper assembly.






B. You will need the following tools

- Phillips Screwdriver 
- Nut Wrench (See Part #30) 
- Hex. Key Wrench (See Part #28 and #29) 

C. Lay out all of the parts and identify them by using the table below.

PARTS LIST

PART NO.	MATERIAL CODE	PART	Q'TY
1	RTS422E-CS09-8	 TOP CROSS BEAM W/ADJUSTABLE TEETH	1
2	62RUS459FH102	 REAR CROSS BRACE	1
3	62RUS422WI101	 LATERAL CROSS BRACE	2
4	62RUS422WN101	 FRONT UPRIGHT SUPPORT	2
5	62RUS422WN102	 REAR UPRIGHT SUPPORT	2
6	RTS422E-CS01-2	 LEFT ARM	1
7	RTS422E-CS01-3	 RIGHT ARM	1
8	RTS422E-CS03-1	 BACK ASSEMBLY	1
9	RTS422E-CS02-1	 SEAT ASSEMBLY	1
10	62RTS422EM102	 SWING ARM TUBE	2
11	62RTS422EM101	 SWING ARM TUBE	2
12	62RUS4231I101	 FRONT/REAR CANOPY BRACE	2
13	62RUS417SH102	 U-SHAPED SIDE CANOPY BRACE	2
14	28000221023	 FRONT LEG CAP	2
15	28000221024	 REAR LEG CAP	2

16	17GA20405201-Y3	 SUSPENSION SPRING	2
17	17C40A0722001YX	 BOLT M6*65	4
18	17C40A0714001YX	 BOLT M6*40	8
19	17C40A0716001YX	 BOLT M6*45	4
20	17C40A0712001YX	 BOLT M6*35	2
21	17C01A0819071YX	 BOLT M8*55	2
22	17C17A1306001YX	 SCREW ST4.2*16	4
23	17FA08060601-YX	 WASHER d8.5*D17*1.6	2
24	17FA05050401-YX	 WASHER d6.5*D16*1.2	32
25	18000C23001	 PLASTIC NUT M6*P1.0	14
26	18000615004	 CANOPY/FRAME CONNECTOR	2
27	18000018001	 PLASTIC SCREW	2
28	17KAA0101----Y4	 HEX. KEY WRENCH 4MM	1
29	17KAA0201----Y4	 HEX. KEY WRENCH 6MM	1
30	17KAB1101----Y4	 NUT WRENCH 10 & 13MM	1
31	61R422ED00001BA	 CANOPY	1



DO NOT RETURN TO THE STORE!

PAGE 2 OF 7

ASSEMBLY (Note: For all nuts and bolts fastening, always use a washer (#23 or #24) between the tube and bolt or the tube and nut.)

Step 1:
Insert the top cross beam w/adjustable teeth (#1) into upright supports (#4 and #5), fasten them by using bolts (#18), washers (#24), and plastic nuts (#25). Repeat the same procedure for both sides. Keep the bolts loose. See Fig. A – Step 1 and Step 2.

Step 2:
Fasten the lateral cross braces (#3) to upright supports (#4 and #5) by using bolts (#17), washers (#24), and plastic nuts (#25). Repeat the same procedure for both sides. See Fig. A – Step 3.

Step 3:
Fasten the rear cross brace (#2) to the rear upright supports (#5) by using bolts (#18), washers (#24), and plastic nuts (#25). Tighten all of the plastic nuts and bolts. See Fig. A – Step 4.

Step 4:
Insert the front leg caps (#14) and the rear leg caps (#15) into all of the base feet. See Fig. A – Step 5.

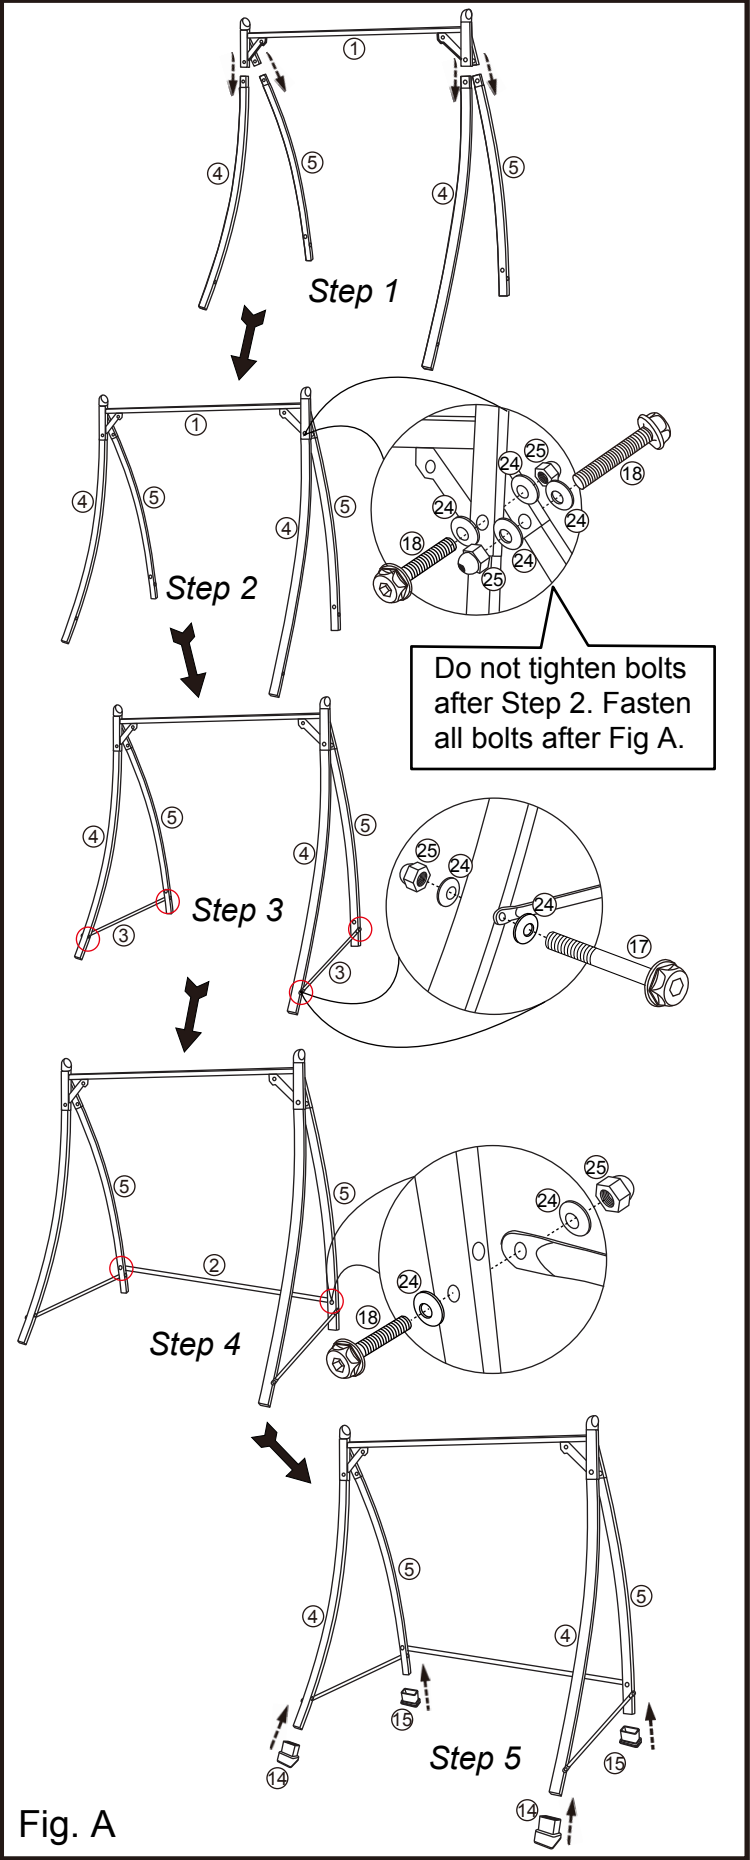


Fig. A



Step 5:
Fasten the back assembly (#8) to the seat assembly (#9) by using bolts (#20), washers (#24), and plastic nuts (#25). Tighten all of the plastic nuts and bolts. See Fig. B.

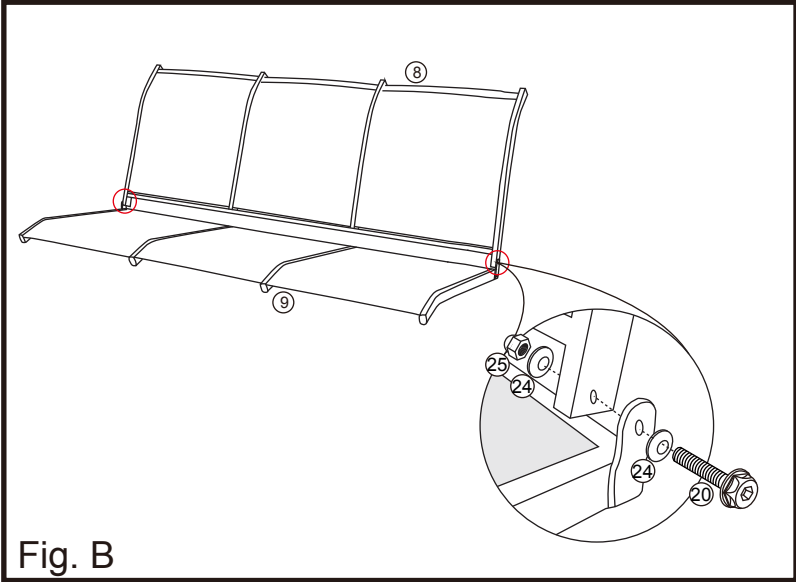


Fig. B

Step 6:
Open the seat assembly and fasten a swing arm tube (#11) and the left arm (#6) to the back assembly (#8) by using bolt (#19), washers (#24). Repeat the same procedure for both sides. Fasten another arm tube (#10) to the left arm (#6) at the front bend by using bolts (#18 and #19), washers (#24), and plastic nut (#25). Repeat the same procedure for both sides. Fasten the other end of the left arm (#6) to the front of the seat assembly (#9) by using bolt (#21) and washers (#23). Repeat the same procedure for both sides. Tighten all of the plastic nuts and bolts. See Fig. C.

Note:
The labels marked “L” and “R” on the arms (#6 and #7) should coincide with Figure C to ensure proper assembly.

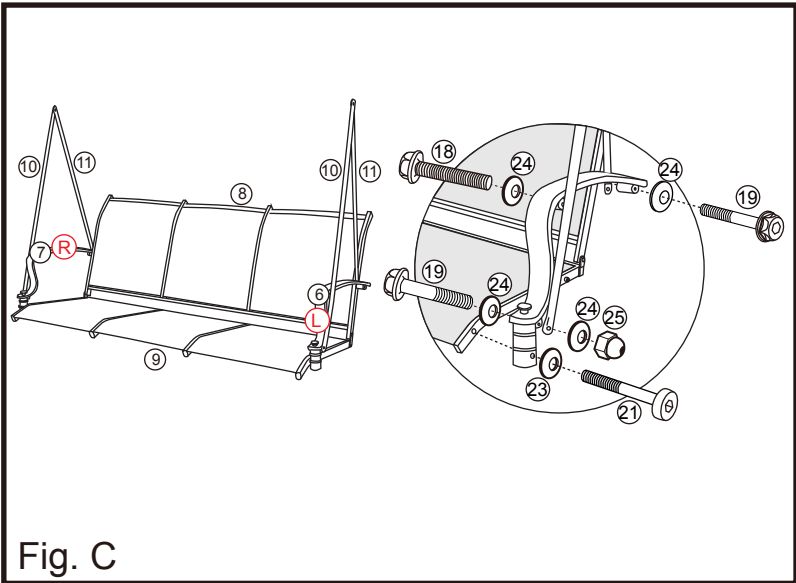


Fig. C

Step 7:
Hook the suspension spring (#16) into the top of both swing arm tubes (#10 and #11). Repeat the same procedure for both sides. See Fig. D.

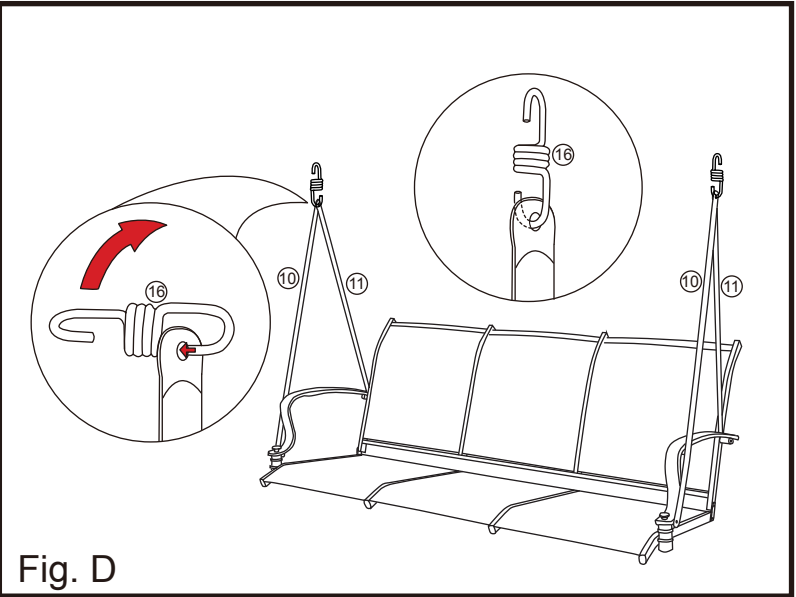


Fig. D



Step 8:
 Hang the other side of the suspension spring (#16) into the hole located in the angled brace on the top cross beam w/adjustable teeth (#1). Repeat the same procedure for both sides. See Fig. E.

Warning:
 Make sure that both ends of the suspension springs (#16) go completely through the holes in the angled braces on the top cross beam w/adjustable teeth (#1) and swing arm tubes (#10 and #11).

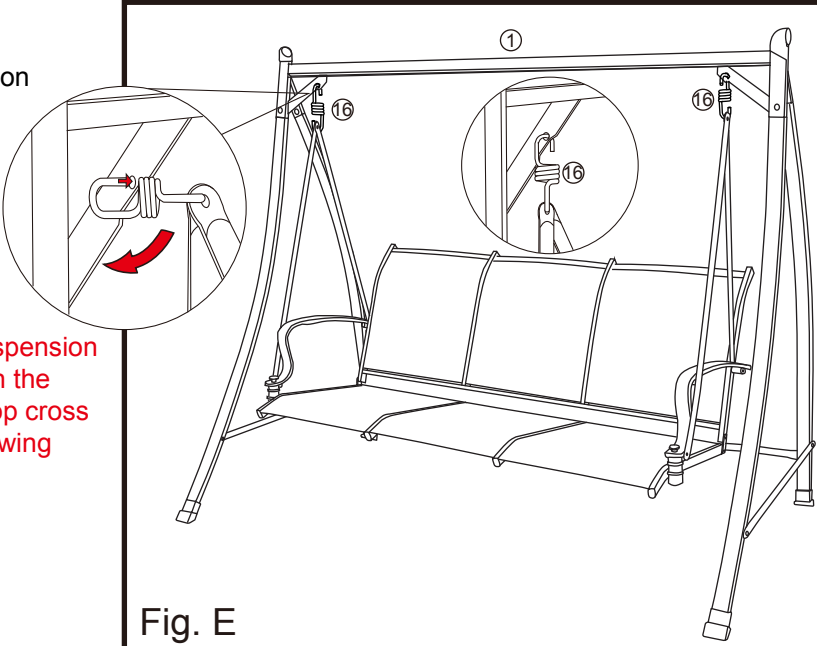


Fig. E

Step 9:
 Insert the U-shaped side canopy braces (#13) into the canopy frame connectors (#26) and secure with screws (#22). Please make sure that the teeth of the canopy frame connectors are facing towards the inside. See Fig. F – Step 1 and Step 2.

Step 10:
 Insert the front and rear canopy braces (#12) into the sleeves on the canopy (#31). See Fig. F – Step 3.

Step 11:
 Insert the tube ends of the front and rear canopy braces (#12) into the U-shaped side canopy braces (#13). See Fig. F – Step 4.

Step 12:
 Insert the corners of the U-shaped side canopy braces (#13) into the pockets on the canopy (#31). See Fig. F – Step 5.

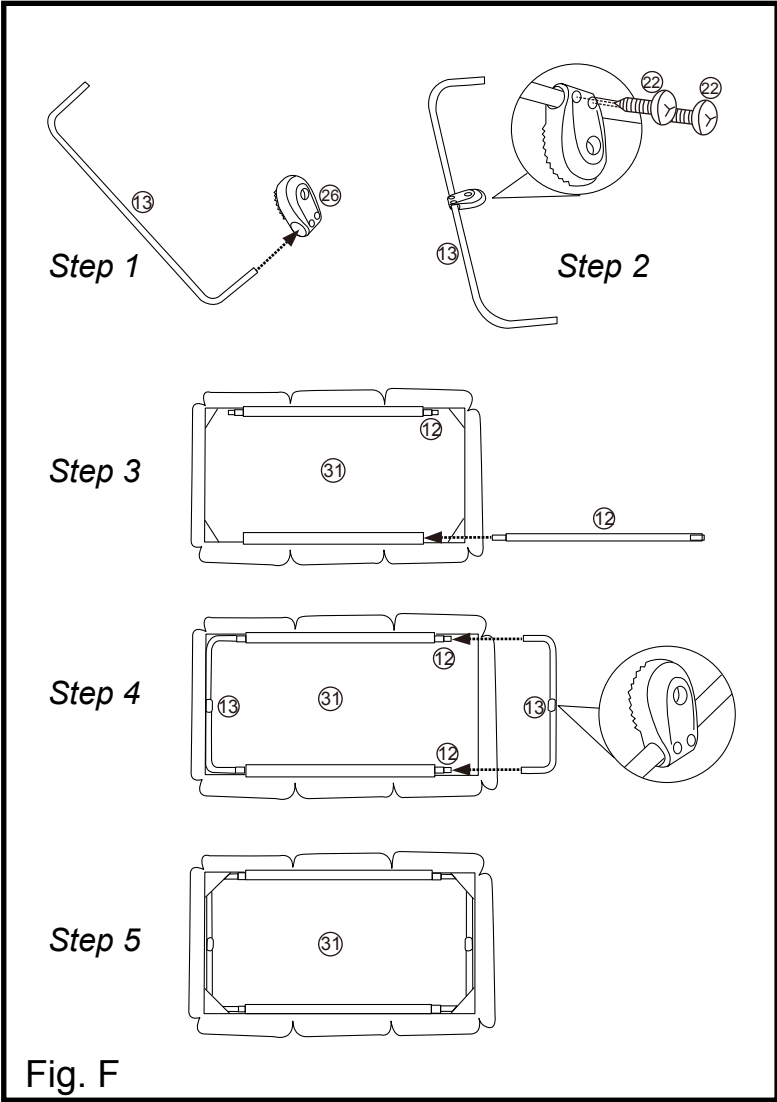
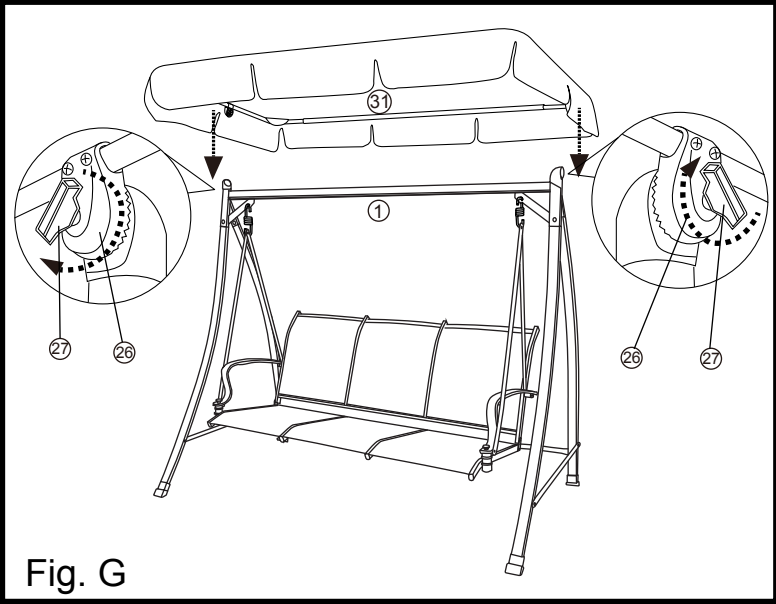


Fig. F



Step 13:
Fasten the canopy/frame connectors (#26) on the canopy assembly to the adjustable teeth on both sides of the top cross beam (#1) by using plastic screws (#27). See Fig. G.



Note:
To avoid danger of suffocation, always keep plastic bags and small parts away from babies and children.



Cleaning and Maintenance

- Wash frame and fabric parts with mild soap and water, rinse thoroughly, and dry completely. Do not use bleach, acid, or other solvents on the frame or fabric parts.
- The canopy may be surface washed with mild soap and water if necessary. Commercial foaming upholstery cleaner may also be used. Rinse well and hang to dry. Do not machine wash or dry.
- We recommend the use of furniture covers to protect your swing when not in use.
- Inspect and tighten all bolts and fasteners on a regular basis to ensure proper performance and safety of your swing.
- In order to prolong the life and beauty of your swing, we recommend that the fabric parts be stored in a dry and protected area during off season periods (i.e. overnight or on rainy days)

Warranty

- This product is covered by Courtyard Creations Inc.'s one-year limited warranty.
- Proof of purchase (dated register receipt) is required for warranty claims.
- It remains the customer's responsibility for freight and packing charges to and from the service center.



DO NOT RETURN TO THE STORE!

PAGE 6 OF 7

Special Warnings

- The user of this swing should always inspect it before each use.
- It is essential to place this swing on level ground and not less than 6 feet from any obstruction; such as fences, garages, houses, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- Check the tightness of all of the nuts and bolts on a regular basis.
- Make sure that the suspension springs are properly secured before each use.
- Always remove the canopy in heavy wind conditions, otherwise the canopy may tip over and cause damage to its parts.
- The manufacturer will not accept responsibility for unauthorized repairs or modifications to the swing or its parts.
- Oil all of the metal parts that move regularly.
- The weight limit is 750lbs.



READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE STARTING ASSEMBLY

- ★ SEPARATE AND IDENTIFY ALL OF THE PARTS, MAKING SURE THAT YOU HAVE ALL OF THE PARTS LISTED.
- ★ IF YOU DO NOT LOCATE ALL OF THE PARTS LISTED, INSPECT THE PACKING MATERIAL FOR SMALL PARTS THAT MAY HAVE BECOME SEPARATED DURING SHIPMENT.
- ★ IF YOU EXPERIENCE ANY DIFFICULTY DURING ASSEMBLY OR IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED, CALL THE HELP LINE AT 1-877-539-7436 BEFORE RETURNING THIS ITEM TO THE STORE.
- ★ PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION WHEN CALLING:
 - 1-MODEL NUMBER OF THE PRODUCT.
 - 2-PART NUMBER AND MATERIAL CODE OF THE PART FROM THE PARTS LIST.
- ★ MOST PROBLEMS CAN BE RESOLVED WITHOUT RETURNING THIS PRODUCT TO THE RETAILER.



DO NOT RETURN TO THE STORE!

PAGE 7 OF 7

INSTRUCCIONES DE ARMADO

ATENCIÓN: ESTE PRODUCTO NO ES PARA USO COMERCIAL; ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA USO RESIDENCIAL.

RTS422E



- ⚠ Utilice los tornillos correctos, según se indica. No apriete ninguno de los tornillos hasta que el columpio esté completamente ensamblado.
- ⚠ No tire el empaque hasta que haya comprobado que tiene todas las partes y los accesorios necesarios.
- ⚠ No deje que los niños se acerquen durante el ensamblado. Este producto contiene piezas pequeñas que los niños pueden ingerir. Mientras usen este producto, los niños siempre deberán estar bajo la supervisión directa de un adulto.
- ⚠ Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- ⚠ Cuando se comunique con el centro de servicio, proporcione siempre el siguiente código de control de calidad (FQC, por sus siglas en inglés).

NÚMERO GRATUITO DEL CENTRO DE SERVICIO

TEL: 1-877-539-7436

FAX: 1-877-539-7439



¡NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA!

PÁGINA 1 DE 7

COURTYARD CREATIONS INC.






A. Lea las instrucciones cuidadosamente. Familiarícese con el inventario de las piezas y los dibujos que acompañan a asegurar el montaje seguro y correcto.




B. Necesitará las herramientas siguientes:

- Destornillador Phillips (no incluido) 
- Llave para tuercas (Véase la parte #30) 
- Llave hexagonal (Véase la parte #28 y #29) 

C. Coloque todas las piezas en una superficie plana e identifíquelas utilizando la tabla siguiente.

PARTS LIST

NO.DE PARTE	CÓDIGO DEL MATERIAL	PARTE	CANT-IDAD
1	RTS422E-CS09-8	 BARRA TRANSVERSAL SUPERIOR CON DIENTES AJUSTABLES	1
2	62RUS459FH102	 REFUERZO TRANSVERSAL TRASERO	1
3	62RUS422WI101	 REFUERZO TRANSVERSAL LATERAL	2
4	62RUS422WN101	 SOPORTE VERTICAL DELANTERO	2
5	62RUS422WN102	 SOPORTE VERTICAL TRASERO	2
6	RTS422E-CS01-2	 BRAZO IZQUIERDO	1
7	RTS422E-CS01-3	 BRAZO DERECHO	1
8	RTS422E-CS03-1	 CONJUNTO DE RESPALDO	1
9	RTS422E-CS02-1	 CONJUNTO DE ASIENTO	1
10	62RTS422EM102	 TUBO DEL DESCANSABRAZOS	2
11	62RTS422EM101	 TUBO DEL DESCANSABRAZOS	2
12	62RUS417SH102	 PARENTESIS DE TOLDO DELANTERO/TRASERO	2
13	62RUS4231I101	 PARENTESIS DE TOLDO LADO EN FORMA DE U	2
14	28000221023	 TAPÓN DE PIERNA DELANTERO	2
15	28000221024	 TAPÓN DE PIERNA TRASERA	2

16	17GA20405201-Y3	 RESORTE DE SUSPENSIÓN	2
17	17C40A0722001YX	 TORNILLO M6*65	4
18	17C40A0714001YX	 TORNILLO M6*40	8
19	17C40A0716001YX	 TORNILLO M6*45	4
20	17C40A0712001YX	 TORNILLO M6*35	2
21	17C01A0819071YX	 TORNILLO M8*55	2
22	17C17A1306001YX	 TORNILLO ST4.2*16	4
23	17FA08060601-YX	 RONDANA d8.5*D17*1.6	2
24	17FA05050401-YX	 RONDANA d6.5*D16*1.2	32
25	18000C23001	 TUERCA DE PLÁSTICO M6*P1.0	14
26	18000615004	 CONECTOR TOLDO-ARMAZÓN	2
27	18000018001	 TORNILLO DE PLÁSTICO	2
28	17KAA0101----Y4	 LLAVE ALLEN DE 4MM	1
29	17KAA0201----Y4	 LLAVE ALLEN DE 6MM	1
30	17KAB1101----Y4	 LLAVE DE TUERCAS DE 10 Y 13MM	1
31	61R422ED00001BA	 TOLDO	1



¡NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA!

PÁGINA 2 DE 7

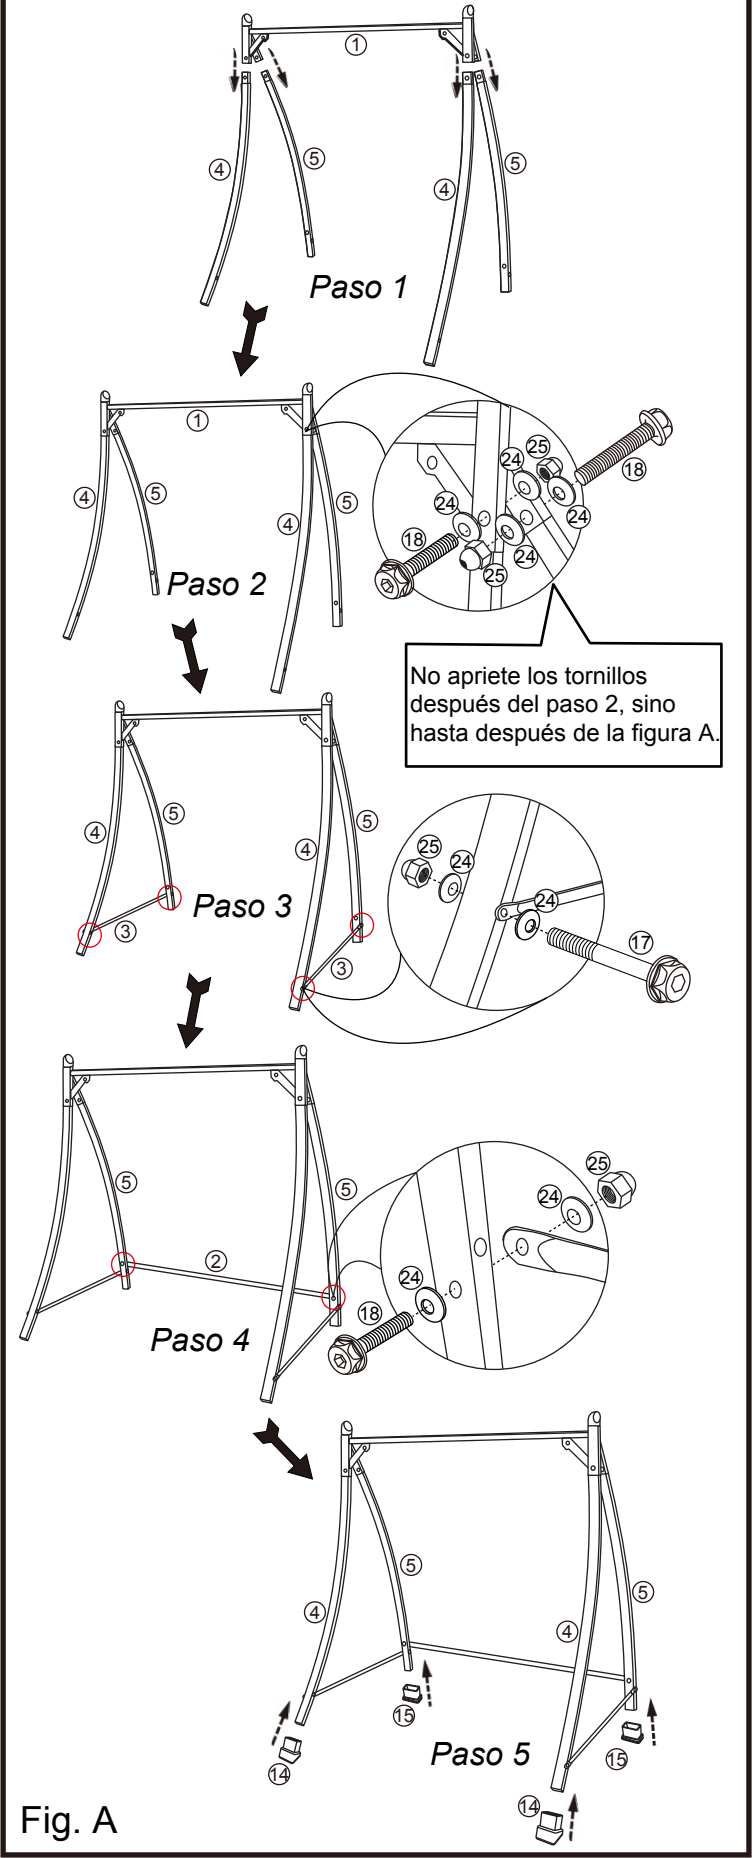
ENSAMBLE (Nota: Para todos los pernos y las tuercas de fijación, utilice siempre una arandela (#23 o #24) entre el tubo y el perno o el tubo y la tuerca.)

Paso 1:
Inserte en el travesaño superior w/dientes ajustable (#1) soportes verticales (#4 y #5), les sujete mediante los pernos (#18), las arandelas (#24) y las tuercas plásticas (#25). Mantenga los pernos sueltos. Haga el mismo procedimiento para ambas partes. Consulte la figura A, paso 1 y paso 2.

Paso 2:
Sujete los refuerzos transversales laterales (#3) a los soportes verticales (#4 y #5) con ayuda de los tornillos (#17), las rondanas (#24) y las tuercas de plástico (#25). Repita el mismo procedimiento para ambos lados. Consulte la figura A, paso 3.

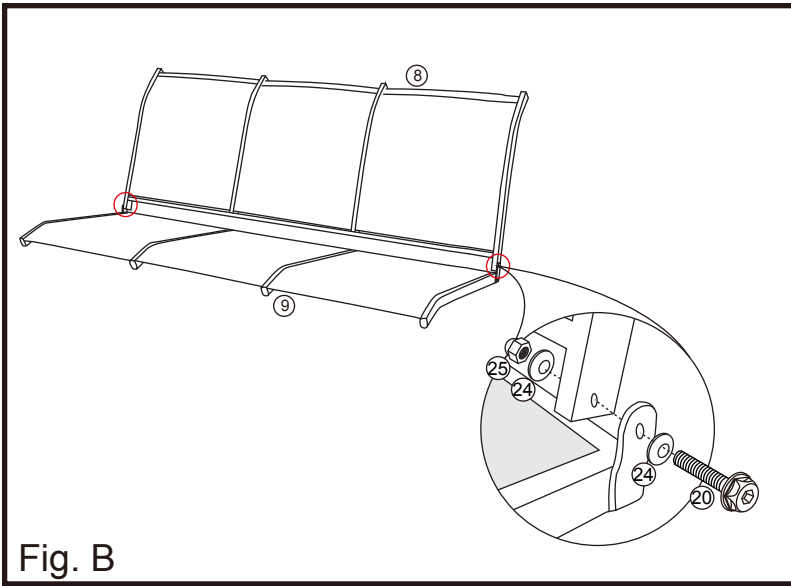
Paso 3:
Sujete el refuerzo transversal trasero (#2) a los soportes verticales traseros (#5) con ayuda de los tornillos (#18), las rondanas (#24) y las tuercas de plástico (#25). Apriete todas las tuercas y los tornillos. Consulte la figura A, paso 4.

Paso 4:
Inserte las tapas de pierna delantera (#14) y las tapas de pierna trasera (#15) en todos pies de base. Consulte la figura A, paso 5.



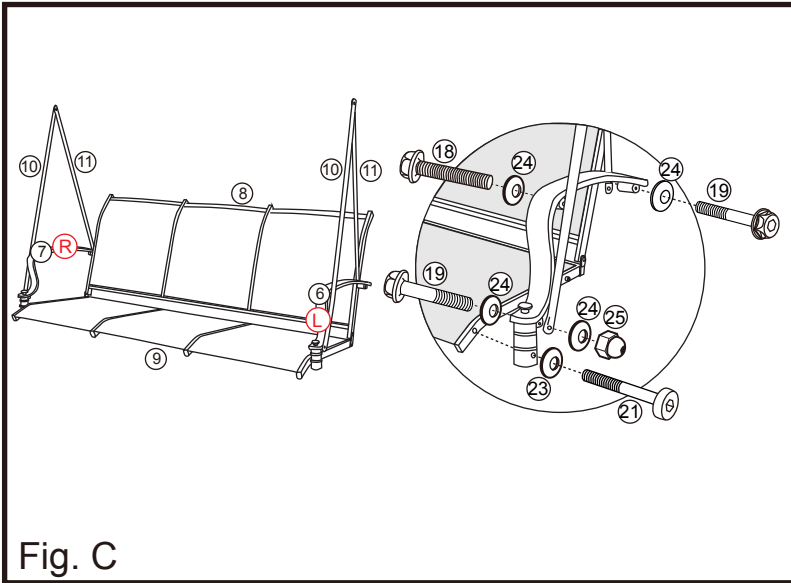
¡NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA!

Step 5:
Sujeta el conjunto de respaldo (#8) con el conjunto del asiento (#9) por medio de los tornillos (#20), las arandelas (#24) y las tuercas de plástico (#25). Apriete todas las tuercas y los tornillos. Consulte la figura B.

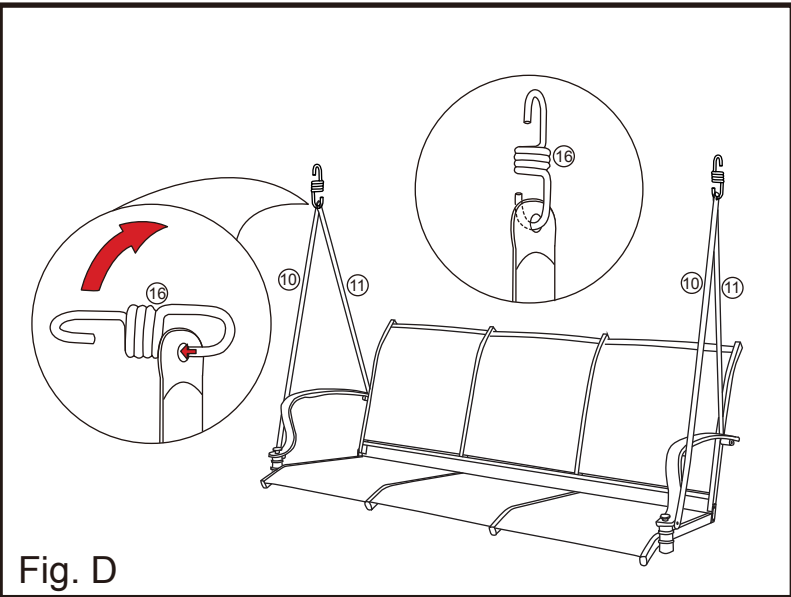


Paso 6:
Despliegue el asiento y sujete un tubo del descansabrazos (#11) y un descansabrazos (#6) al respaldo del asiento (#8) con ayuda de un tornillo (#19) y rondanas (#24). Repita el mismo procedimiento para ambos lados. Sujete otro tubo del descansabrazos (#10) a la parte curva del descansabrazos (#6) con ayuda de un tornillo (#18 y #19), rondanas (#24) y una tuerca de plástico (#25). Repita el mismo procedimiento para ambos lados. Sujete el otro extremo del brazo del columpio (#6) a la parte delantera del asiento (#9) con ayuda de un tornillo (#21) y rondanas (#23). Repita el mismo procedimiento para ambos lados. Apriete todas las tuercas y los tornillos. Consulte la figura C.

Note:
Las etiquetas marcadas "L" y "R" en los brazos (#6 y #7) debe coincidir con la figura C para asegurar el montaje correcto.



Paso 7:
Enganche los resortes de suspensión (#16) en la parte superior de los tubos de los descansabrazos (#10 and #11). Repita el mismo procedimiento para ambos lados. Consulte la figura D.



Paso 8:
Colgar los extremos opuestos de resorte de suspensión (#16) en los agujeros situados en el ángulo de los apoyos de la viga transversal superior w/adjustable dientes (#1). Repita el procedimiento para ambos lados. Consulte la figura E.

Advertencia:
Asegúrese de que ambos extremos de los resortes de suspensión (#16) pasan completamente por los agujeros en el travesaño superior w/dientes ajustables (#1) y los tubos de brazo de swing (#10 and #11).

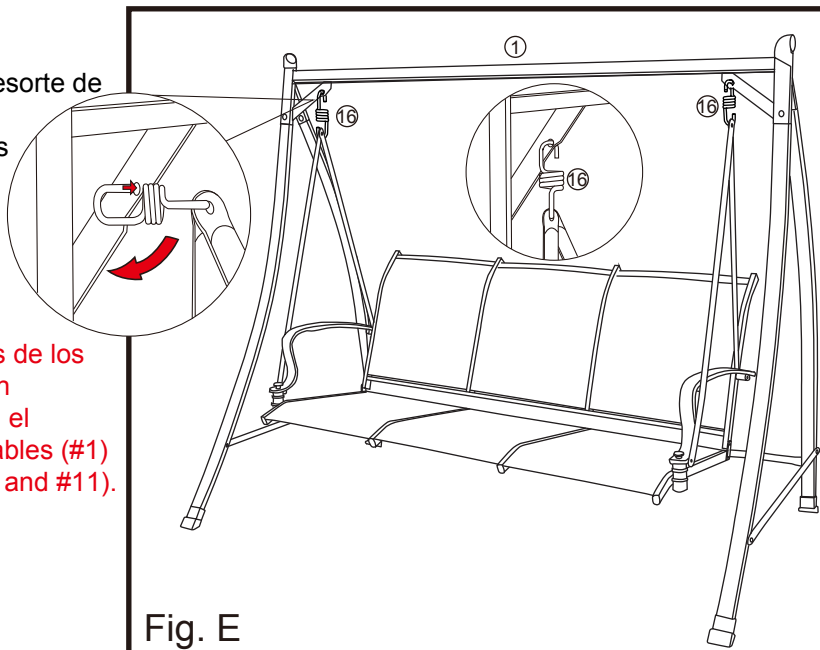
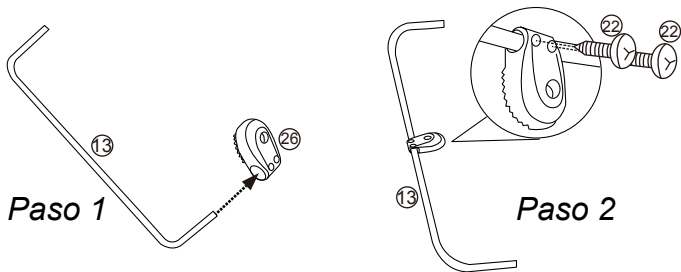
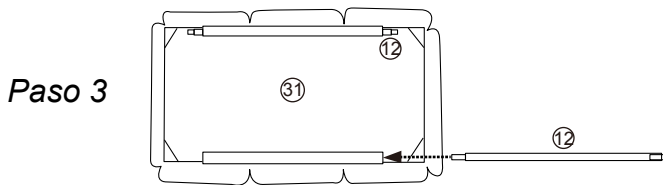


Fig. E

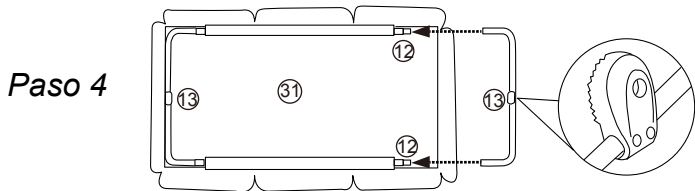
Paso 9:
Inserte el parentesis de toldo lado en forma de U (#13) en el toldo/marco vonector (#26) y sujetar con tornillos (#22). Por favor, asegúrese de que los dientes del toldo/marco vonector están mirando hacia el interior. Ver Fig. F - Paso 1 y Paso 2.



Paso 10:
Insertar parentesis de toldo delantera y trasera (#12) en la manga del toldo (#31). Ver Fig. F - Paso 3.



Paso 11:
Insertar parentesis de toldo delantera y trasera (#12) a parentesis de toldo lado en forma de u (#13). Ver Fig. F - Paso 4.



Paso 12:
Insertar las cuatro parentesis de toldo lado en forma de u (#13) en los bolsillos del toldo (#31). Ver Fig. F - Paso 5.

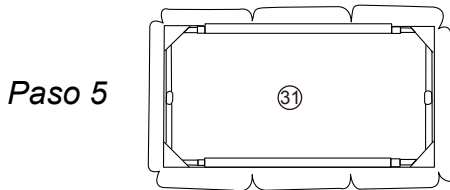


Fig. F

Paso 13:

Sujete los conectores toldo-armazón (#26) a los dientes ajustables de la barra transversal superior (#1) con ayuda de un tornillo de plástico (#27). Consulte la figura G.

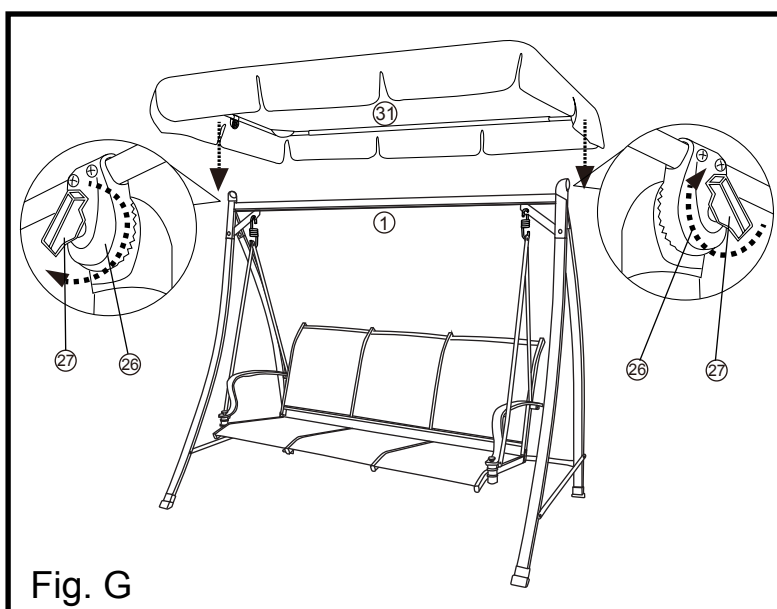


Fig. G

Advertencia:

Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas de plástico y las piezas pequeñas fuera del alcance de bebés y niños.



Fig. H

Limpieza y mantenimiento

- Lave el marco y las partes de tela con agua y jabón suave, enjuáguelos muy bien y déjelos secar completamente. No aplique blanqueadores, ácidos ni ningún otro solvente al marco ni a las partes de tela.
- Los cojines y el toldo se pueden limpiar superficialmente con agua y jabón suave, en caso necesario. También se pueden lavar con espuma comercial para limpiar muebles. Enjuáguelos bien y póngalos a secar colgados. No los lave a máquina ni en seco.
- Se recomienda cubrir el columpio con una funda cuando no esté en uso.
- Revise y apriete todos los tornillos periódicamente para garantizar el funcionamiento adecuado y la seguridad de su columpio.
- Para prolongar la vida y la belleza de su columpio, le recomendamos almacenarlo en un lugar seco y bien protegido en las temporadas del año en que no lo use.

Garantía

- Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año con Courtyard Creations Inc.
- Para cualquier reclamación de la garantía es necesario presentar el comprobante de compra (recibo de caja registradora con fecha).
- El cliente será responsable por los cargos de empaque y envío a y desde el centro de servicio.



¡NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA!

PÁGINA 6 DE 7

Advertencias especiales

- Inspeccione siempre el columpio antes de usarlo.
- Es esencial que coloque el columpio en una superficie plana dejando un margen de al menos de 6 pies (1.80m) respecto de cualquier obstrucción, como rejas, cocheras, casas, ramas bajas de árboles, tendederos o cables eléctricos.
- Revise periódicamente que todas las tuercas y los tornillos estén bien apretados.
- Antes de cada uso, verifique que los resortes de suspensión estén bien fijos.
- Si hace mucho viento, quite el toldo para que el columpio no se vuelque y dañe la estructura.
- El fabricante no se hace responsable de ninguna reparación o modificación no autorizada que se le haga al columpio o sus partes.
- Aceite regularmente todas las piezas metálicas móviles.
- El límite de peso es de 750 lbs (340 kg).



¡ALTO!
¿Le falta alguna pieza?
**No es necesario que regrese
a la tienda**

La tienda donde adquirió este artículo no tiene partes
sueltas en existencia.
Si necesita alguna pieza,
ya sea por extravío o daño,
llame sin costo al:
TEL.: 1-877-539-7436
FAX: 1-877-539-7439
Lo atenderemos de 9:00 am a 4:30 pm,
hora del Este, de lunes a viernes
Si requiere más ayuda,
escríbanos a
service.cci@polywares.com

LEA ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETAMENTE ANTES DE EMPEZAR EL ARMADO

- ★ SEPRE E IDENTIFIQUE TODAS LAS PARTES Y ASEGÚRESE DE QUE TENGA TODAS LAS PARTES DE LA LISTA.
- ★ SI NO ENCUENTRA TODAS LAS PARTES DE LA LISTA, REVISE EL MATERIAL DE EMPAQUE. LAS PARTES PEQUEÑAS A VECES SE SEPARAN DURANTE EL TRASLADO.
- ★ SI TIENE DIFICULTADES PARA ENSAMBLAR EL PRODUCTO O SI ALGUNA PIEZA ESTÁ DAÑADA O FALTA, LLAME A LA LÍNEA DE AYUDA AL 1-877-539-7436 ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
- ★ CUANDO LLAME, PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
1-NÚMERO DE MODELO DEL PRODUCTO
2-NÚMERO DE PARTE Y CÓDIGO DE MATERIAL SEGÚN LA LISTA DE PARTES
- ★ LA MAYORÍA DE LOS PROBLEMAS PUEDEN RESOLVERSE SIN NECESIDAD DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.



¡NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA!

PÁGINA 7 DE 7